

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理又は交換をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品は除く。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。  
(ハ) ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下、などによる故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。  
(ホ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。  
(ヘ) 本書の添付がない場合。  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。  
(チ) 持込修理の対象商品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●消耗品・付属品は保証の対象外です。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

### récolte® EZ WINE OPENER レコルト・イージーワインオープナー EWO-2 保証書 持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

| 保証期間    | お買い上げ日より | 本体1年間 | お買い上げ日  | 年 | 月 | 日 |
|---------|----------|-------|---------|---|---|---|
| お客様     |          |       | 販売店     |   |   |   |
| ご住所 〒   | —        |       | 住所・店名   |   |   |   |
| お名前     |          | 様     |         |   |   |   |
| お電話 ( ) | —        |       | お電話 ( ) | — |   |   |

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問合せは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～17時（土日祝日を除く）

# récolte

## ez WINE OPENER

レコルト  
イージーワインオープナー  
EWO-2

### 取扱説明書

この度はレコルト・イージーワインオープナーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

### INDEX

|             |   |
|-------------|---|
| 各部の名称       | 2 |
| 使用上・安全上のご注意 | 2 |
| 仕様          | 2 |
| ご使用の手順      | 3 |
| 無料修理規定/保証書  | 4 |

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター

TEL.03-6662-7100


【受付時間】

10時～12時/13時～17時（土日祝日を除く）



## 各部の名称

※電池は付属しておりません。あらかじめご用意ください。単3電池4本使用します。

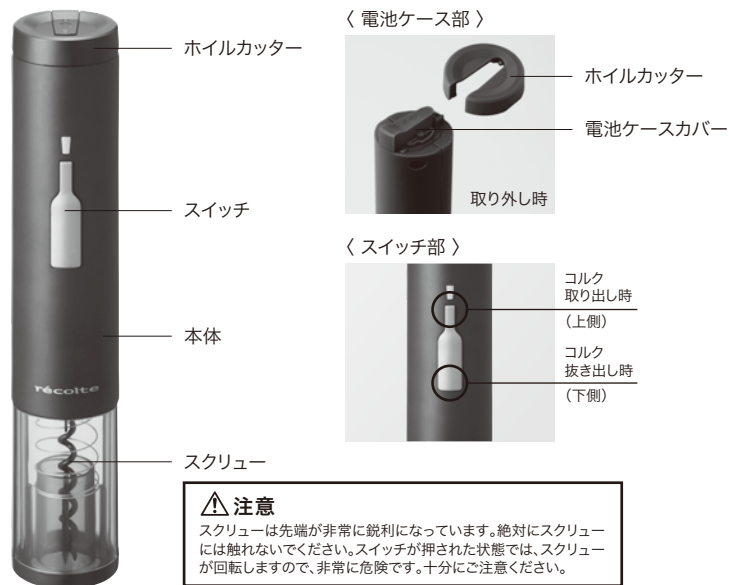

## 使用上・安全上のご注意


- スクリュー、ホイルカッターの刃には絶対に触れないようご注意ください。けがの原因になります。特にスイッチが押された状態では、スクリューが回転し、非常に危険です。充分にご注意ください。
- コルク抜き以外の用途には使用しないでください。
- 子供の手の届くところで使用・保管しないでください。
- 水平で、滑りくく、湿気のない場所で使用してください。
- 業務用として使用しないでください。本製品は家庭用としてのみご使用ください。
- 熱源の近くで使用・保管しないでください。
- 本体を水に漬け込んだり、クレンザー等で磨いたりしないでください。
- 製品に不具合や傷が見られる場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または、カスタマーセンターへ相談、修理を依頼してください。
- 非常に硬いコルクや時間が経って劣化したコルクなど、コルクの状態によっては正常に抜けない場合があります。その旨ご了承ください。

## 仕様

|      |                      |
|------|----------------------|
| サイズ  | 約5Φ(W)×26.2(H)cm     |
| 重量   | 約300g(電池含まず)         |
| 使用電池 | 単3電池4本 ※電池は付属しておりません |

## ご使用の手順

### 1 電池を入れる

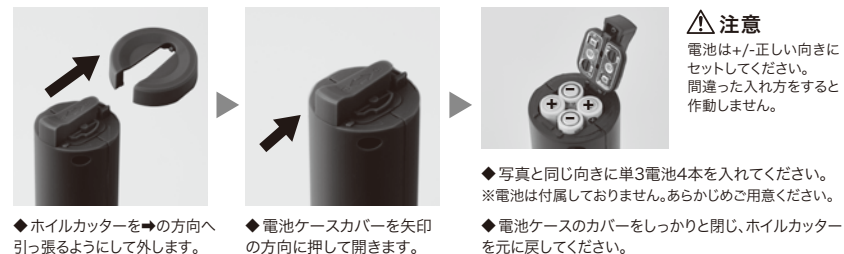

### 2 ホイルカッターでワインボトルのシールを取り除く



### 3 コルクを抜く

