

récolte®

# Cordless Table Fan

レコルト  
コードレス テーブル ファン  
RTF-1



récolte®  
Cordless Table Fan

## 取扱説明書

この度はレコルト・コードレス テーブル ファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

**This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.**

## INDEX

安全上のご注意	1-3
各部の名称	4
充電のしかた／ご使用方法	5
お手入れのしかたと保管方法／ 故障かな?と思ったら	6
リチウムイオン電池について／仕様	7
Memo	8-9
無料修理規定／保証書	10

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター

**TEL.03-6662-7100**


【受付時間】


10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)

ウィナーズ株式会社

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。  
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



この表示は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



この表示は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

### 警告



分解禁止

#### ◆改造はしない。また、分解したり修理をしない。

故障・発熱・火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。

#### ◆高温となる場所や、浴室など湿気の多い場所では使用しない。

火災の原因になります。



ぬれ手禁止

#### ◆ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、操作しない。

感電・けが・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

#### ◆本体を水につけたり、水をかけたりしない。

火災・感電・故障の原因になります。



必ず行う

#### ◆内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流す。

目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談する。

皮膚や目に障害・失明を起こす原因になります。

▶ただちに医師の治療を受けてください。

#### ◆内蔵の電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。

漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。



必ず行う

#### ◆USBプラグはUSBケーブル差し込み口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

#### ◆動作していない事を確認してからUSBケーブルを抜き差しする。

感電・ショート・やけど・故障の原因になります。

#### ◆異常を感じた場合（こげ臭い、発煙など）は、使用を停止する。USBプラグを抜き、充電を中止する。

火災・感電の原因になります。

#### ◆電源は必ず付属のUSBケーブルを使用する。

発熱・発火・動作不良の原因になります。

#### ◆充電時は、「DC5V / 2A」の電源を使用する。

発熱・故障の原因になります。



禁止

#### ◆USBケーブルやUSBプラグは破損したまま使用しない。USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

断線・故障の原因になります。

#### ◆子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しない。

感電・けが・やけどの原因になります。

#### ◆充電中にお手入れをしない。

火災・感電・けがの原因になります。お手入れをする際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。

## ⚠ 注意






禁止

- ◆ガード内に指や異物を入れない。  
けが・故障の原因になります。
- ◆ガードに髪を近づけない。  
髪が巻き込まれてけがをする原因になります。
- ◆風を身体に長時間当て続けない。  
健康を害する原因になります。
- ◆エアコンや暖房器具などの温風が当たるところで使用しない。  
故障・破損の原因になります。
- ◆風をストーブなどの燃焼器具に向けない。  
火災の原因になります。
- ◆水のかかりやすい場所や、引火性のガスや油煙の多い場所では使用しない。  
変色・変形・火災・感電の原因になります。
- ◆カーテンや植物などの近くには設置しない。  
ガード表面がふさがれると、加熱して故障・火災の原因になります。
- ◆本製品を落としたり、強い衝撃を加えない。  
故障・破損の原因になります。
- ◆安定した水平な場所に設置する。  
不安定な場所での使用は、落下や転倒による故障・けがの原因になります。
- ◆長時間使用しない場合は、必ずUSBプラグを本体から抜く。  
水漏れ・故障の原因になります。
- ◆USBケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って抜く。  
断線・故障の原因になります。
- ◆5℃～35℃の範囲で充電・使用・保管する。  
故障の原因になります。
- ◆この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。  
けが・事故の原因になります。
- ◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。  
故障の原因になります。

## 各部の名称

### 【本体】

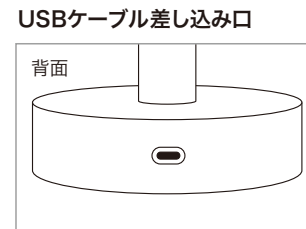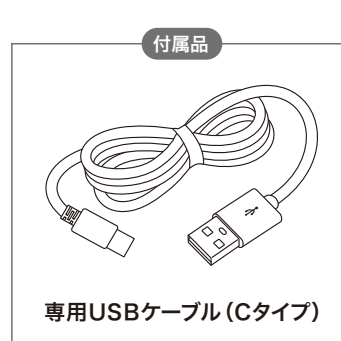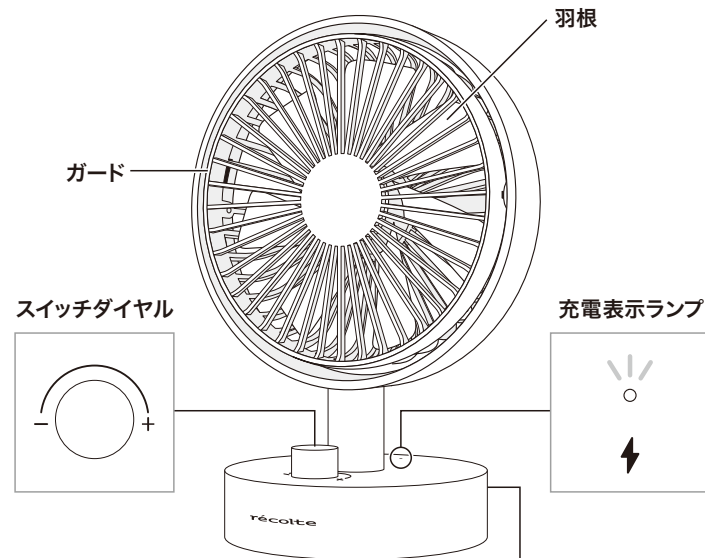

### ⚠ 注意

本製品への充電は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。  
故障・発熱・火災の原因になります。

## 充電のしかた


本体のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルの一端を差し込み、もう一端をお手持ちのUSBアダプタなどのUSBポートにつなぎ、充電してください。

充電中は充電ランプが**赤色**に点滅し、充電が完了すると**緑色**に点灯します。

- ※ 製品仕様のA(アンペア)を確認してから充電してください。発熱・故障の原因になります。
- ※ 初めて使用するときは、1度満充電してからご使用ください。
- ※ 充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜いてください。過充電などバッテリー破損や故障の原因になります。
- ※ 本製品を接続したUSB機器の故障やデータ及びプログラムの消失などいかなる損失も保証対象外となります。定期的なデータ及びプログラムのバックアップをおこなってから接続してください。

## ご使用方法

### 1 スイッチダイヤルを時計回りに回して運転開始

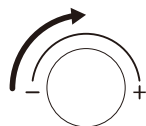

### 2 風量・風向きを調節する



スイッチダイヤルを回すことで10段階に風量が切り替わります。上下方向の角度は手動で約70°調節できます。

#### 首振りモード

運転中にスイッチダイヤルを**1回押す**と左右方向へ動く首振りモードに切り替わります(首振り角度 約130°)。首振りモードの運転中、もう1度スイッチダイヤルを**1回押す**と首振りモードが解除されます。

#### リズム風モード

運転中にスイッチダイヤルを「カチカチ」と**2回押す**と弱風から強風へ自動で変わるリズム風モードになります。リズム風モードの運転中、もう1度スイッチダイヤルを**2回押す**とリズム風モードが解除されます。

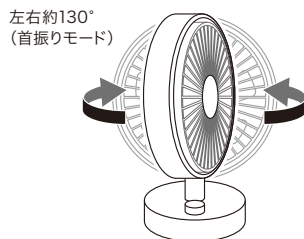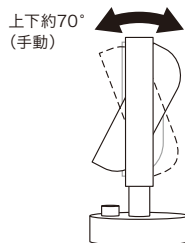

※ 首振りモード、リズム風モードは組み合わせてご使用いただけます。

### 3 スイッチダイヤルを「-」側(反時計回り)に回して運転停止

## お手入れのしかたと保管方法

※ お手入れの際は必ずスイッチダイヤルを「-」側(反時計回り)に回して運転停止し、USBケーブルは本体から抜いてください。

### ■ 本体

薄めた石けん水を浸して絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

### ⚠ 注意


水洗いは絶対にしないでください。故障や火災、感電の原因になります。

### ■ ガード

下図の様に、付着したホコリを掃除機のソフトブラシなどで取り除いてください。

### ⚠ 注意

長期間使用しない場合は、1カ月に1度を目安に充電してください。電池は徐々に放電していき、過放電により、ご使用できなくなることがあります。

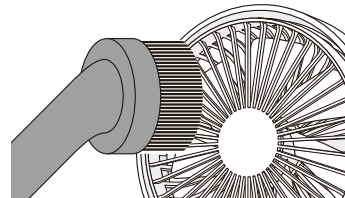

※ お手入れのあと、よく乾燥させ包装ケースに納めるかポリ袋などに入れ、湿気のない場所で保管してください。

## 故障かな?と思ったら

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	充電されていない	充電してください。
	USBケーブルがしっかり差し込まれていない	USBケーブルをしっかりと差し込んでください。
充電できない	USBケーブルが接続していない	USBケーブルを正しく接続してください。



