


# 廃棄時の充電電池の外しかた

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。  
本製品はお客様による修理はできません。  
製品が完全に動かなくなるまで充電電池を放電させてから廃棄してください。


## 1 外刃を反時計回りに回し、本体から取り外す

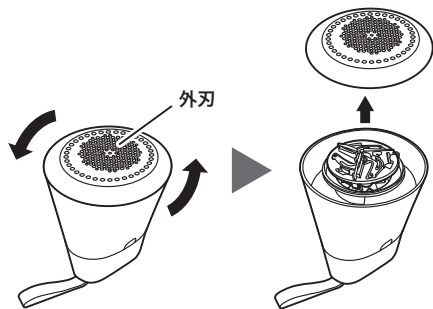


## 2 カッター(内刃)を本体の軸から取り外す

### 注意


カッター(内刃)に直接接触しない。  
けがの原因

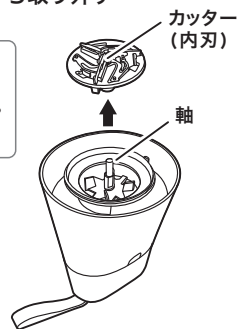


## 3 両側のカバー取り外しボタンを押して、カバーを外す

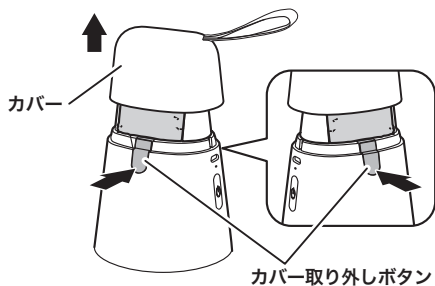


## 4 マイナスドライバーでホコリとりブラシを取り外す

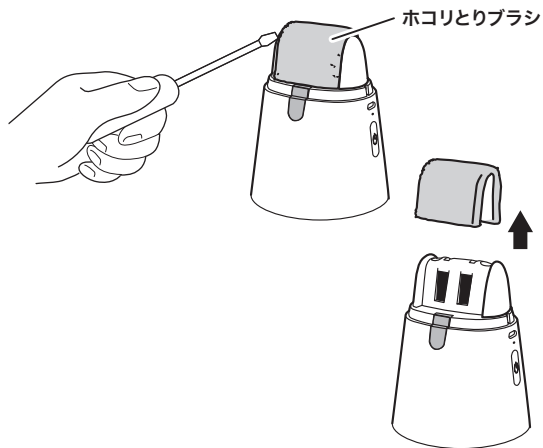


## 5 プラスドライバーでホコリとりブラシの下にある2本のネジを外す

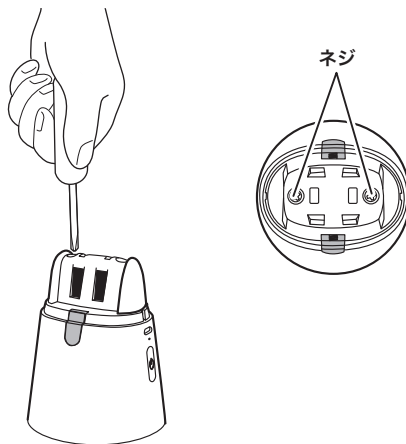

## 6 電源ボタンが上に傾くように内部パーツを引き出し、マイナスドライバーを電源ボタンの浮いた部分に差し込み、電源ボタンと電源ボタンのバネを取り外す

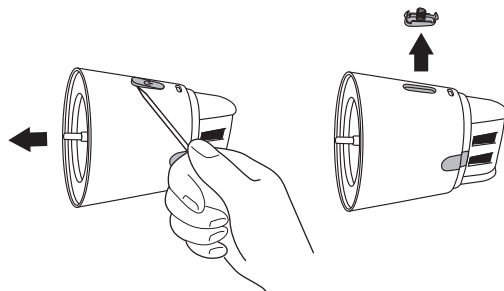


## 7 内部パーツを本体から引き出す

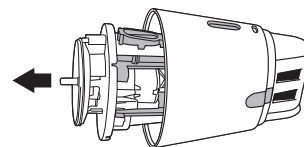

## 8 基板に接続された充電電池のコネクタを取り外し、充電電池を本体から取り外す

外した充電電池はコネクタにテープなどを巻き、絶縁してください。

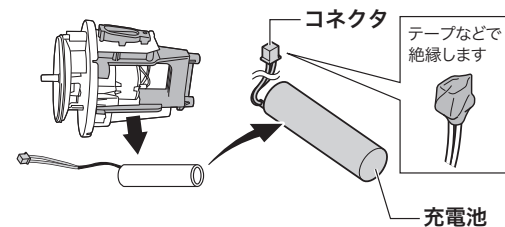

外した充電電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。