無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理または交換をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、製品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
（ホ）一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）本書の添付がない場合。
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（チ）持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
5.本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
●消耗品・付属品は保証の対象外です。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト 自動調理ポット 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より 本体1年間	お買い上げ日	年 月 日

お客様	販売店
ご住所 〒 －	住所・店名
お名前 様	
電 話 （ ） －	電話 （ ） －

ウィナーズ株式会社
製品についてのお問い合わせは下記まで
カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時／13時～17時（土日祝日を除く）
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.
This warranty is valid only in Japan.

BA-RSY2-02-2302

récolte®

Auto Cooking Pot

レコルト
自動調理ポット
RSY-2

取扱説明書

この度はレコルト 自動調理ポットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

INDEX

安全上のご注意 ---------- 1-4
各部（パーツ）の名称 ---------- 5-6
初めてご使用になる際、
またはしばらく使わなかったときに ---------- 7
豆乳とおからの作り方 ---------- 7-9
ポタージュ／ペースト食・スープ／
おかゆ・ジュースの作り方、保温の方法--- 10-15
お手入れについて ---------- 16
仕様 ---------- 13
故障かな？と思ったら ---------- 14
無料修理規定／保証書---------- 裏表紙

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター
TEL.03-6662-7100
【受付時間】
10時～12時／13時～17時（土日祝日を除く）
【住所】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

レコルト 自動調理ポットは「ミルミキサー」「ジューサー」とは異なる商品です。以下のような調理や材料は使用できません。

●野菜や果物を、水分を加えないで果汁成分だけ絞りだしてジュースにする ●肉類のミンチ、魚類のミンチ ●野菜のみじん切り、すりおろし、うす切り、せん切り ●クラッシュアイス、かき氷 ●非常にかたい食品の粉砕 ●市販のかたい氷 ●小麦粉などの粉類だけの使用 ●かたい材料だけの使用（乾物など） ●材料でないもの ●粘り気の強いもの、水分の少ないもの（こんにゃくなど）

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- 禁止：この表示は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
- 指示：この表示は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
- 注意：この表示は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

分解禁止

◆改造はしない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。

必ず行う

◆電源プラグは、交流100Vで「15A125V」の壁面コンセントに直接差し込む（日本国内専用）。
故障・発熱・火災・感電の原因。

◆定格15A以上のコンセントを単独で使用する。タコ足配線はしない。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常過熱して、発火することがあります。

◆異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
発煙・発火・感電・けがの原因。
〈異常・故障例〉
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源を入れているのに動かない
- 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- 焦げ臭い・発煙している

▶すぐにカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。

◆乳幼児が電源プラグを誤ってなめないように注意する。
感電やけがの原因。

必ず行う

◆電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発煙・発火の原因。

◆運転していない事を確認してから電源プラグを抜き差しする。
感電・ショート・火災・発火の原因。

◆変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。
火災・感電・けがの原因。

◆電源プラグやプラグ挿入口にほこりが付着している場合は、よく拭きとる。
火災の原因。

電源プラグを抜く

◆電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因。

◆使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。

濡れ手禁止

◆濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、操作したりしない。
感電・けがの原因。

水濡れ禁止

◆本体外側を水につけたり、水をかけたり、洗い流したりしない。湿気が多い場所、水がかかる場所では使用しない。
感電・ショート・故障の原因。

禁止

◆電源コードは破損したまま使用しない。電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

◆電源プラグやプラグ挿入口にピン等の金属片やゴミを付着させない。
感電・ショート・火災・発火の原因。

◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
断線・故障・感電・ショート・火災・発火の原因。

◆子供など、取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする原因。

◆長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。
火災・感電・やけど・ショートの原因。
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる

禁止

◆この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。
故障・けが・事故の原因。

◆材料以外のものを入れない。
やけど・故障の原因。

◆水などの液体を入れず、材料だけで運転させない。
故障・発熱の原因。

◆調理中は本体を移動させない。調理後に本体をゆすったり、フタを持って移動しない。
やけど・故障の原因。

◆本体の上に物をのせない。注ぎ口をふきんなどでふさがない。
やけどの原因。

◆直火（ガス台など）や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上にのせない。
火災・故障の原因。

◆塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しない。
サビが発生し、刃や本体内部の金属の破損、ひび割れの原因。

接触禁止

◆蒸気に触ったり、顔などを近付けたりしない。
やけどの原因。

◆使用中や使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因。

◆刃には手を触れない。
けがの原因。

必ず守る

◆使用前・使用後は必ず部品の点検を行う。
- 長期間ご使用いただきますと、刃こぼれなどが発生することがあります。
- 破損、ひび割れを発見したときは使用しないでください。そのまま使用すると、故障や事故の原因になります。

▶修理は巻末のカスタマーセンターにご相談ください。

⚠注意

電源プラグを抜く

◆本製品のお手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行う。
感電・やけどの原因。

必ず行う

◆本体の内側に表示されている300mlラインからMaxラインの間で使用する。
やけど・感電・けが・故障の原因。

必ず行う

◆調理後、スープなどを注いだり持ち運ぶ際はハンドルを持つ。
やけどの原因。

◆SOYMILK・POTAGE&PASTE・SOUP&OKAYUモードは2回連続使用しない。連続使用する場合は本体が冷めるまで1時間程度休ませる。
故障・発熱の原因。

禁止

◆不安定な場所やカーペット・座布団・敷物等の転倒の可能性がある場所で使用しない。
やけど・けが・転倒・破損・故障の原因。

◆使用中にお子様やペットをそばに近づけない。
やけど・けが・転倒・故障の原因。

◆室内で使用する。直射日光・雨が当たる場所に置かない、使用しない。
漏電・故障の原因。

◆ストーブやガスコンロなど熱源のそばや、引火性ガスのある場所で使用しない。
発火・火災・爆発の原因。プラスチック部分が熱で破損する原因。

◆倒したり落としたり、ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えない。
故障の原因。

◆本体を丸洗いしたり、プラグ挿入口に水分を付着させない。
ショート・感電・故障の原因。

◆電子レンジや食器乾燥機、食器洗い乾燥機に入れない。
変形・故障の原因。

◆金属製・ナイロン製のたわし・磨き粉・ベンジン・シンナー・漂白剤などを使わない。
本製品に傷がつく原因。

◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
故障の原因。

◆調理以外の用途に使用しない。
破損・故障の原因。

◆刃が曲がったり、破損した場合は使用しない。刃は研がない。
破損・故障の原因。

各部(パーツ)の名称

パーツ、付属品をご確認ください

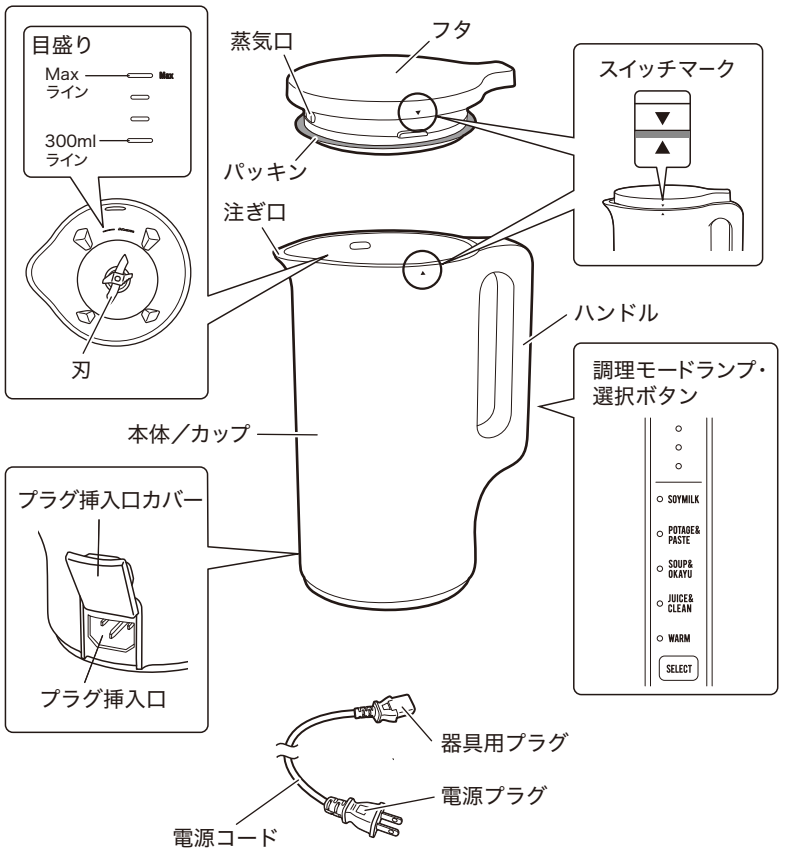

付属品

お手入れブラシ

計量スプーン
(25ml ／乾燥大豆 約20g)

専用レシピブック

● 調理モードランプ、選択ボタン

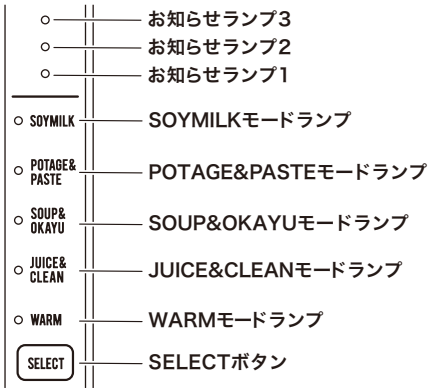

お知らせランプ		調理状況をお知らせします。調理が始まるとお知らせランプ1または3が点滅します。SOYMILK・POTAGE＆PASTE・SOUP＆OKAYUモードでは、お知らせランプ2が点滅中に材料を追加で入れることができます。お知らせランプ3が点灯すると調理が終了します。 ※お知らせランプ3が点滅してからは、途中で材料追加はできません。 ※JUICE&CLEAN・WARMモードは途中で材料追加はできません。
各モードの説明	SOYMILKモード	豆乳とおからを作るモードです。撹拌と加熱を繰り返して調理します。
	POTAGE& PASTEモード	ポタージュやペースト食などを作るモードです。撹拌と加熱を繰り返して調理します。
	SOUP& OKAYUモード	具材の形を残したスープやおかゆなどを作るモードです。短時間の撹拌と加熱を繰り返して調理します。
	JUICE& CLEANモード	ジュースや、本体内側の刃をクリーニングするモードです。撹拌を繰り返して調理・クリーニングします。
	WARMモード	調理したものを保温するモードです。短時間の撹拌と加熱をしながら保温します。
SELECTボタン		調理モードを選択します。押すごとに上から順にモードを選べます。 ※モードを選択後、自動で運転します。

初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに

台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗ってよくすすぎ、しっかり乾かしてから使用してください。

豆乳とおからの作り方

「SOYMILKモード」で豆乳とおからを作ります。
※詳細な分量は専用レシピブックをご覧ください。

SOYMILKモード運転イメージ　調理時間：30 ～35 分
（材料や水温、環境温度によって変わります）

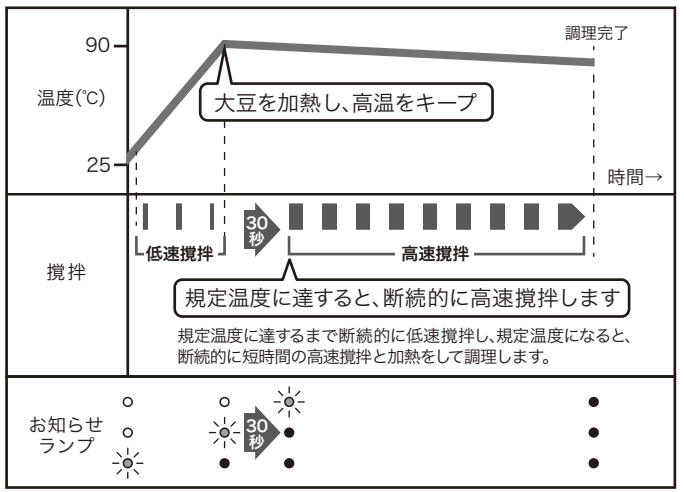

1 フタを回して開け、本体に水と水にひたした大豆、または水と乾燥大豆を入れる

⚠注意
- 300mlラインからMaxラインの間で材料を入れてください。
- 煮る・炒るなど加熱した大豆は使用できません。
- 大豆の分量が多い場合や、大豆の品質により大豆がよく粉砕されず、おからに残る場合があります。大豆の量を減らすと残りにくくなります。
- 40℃以上のお湯を使用すると、吹きこぼれる場合があります。水または、40℃以下のぬるま湯をご使用ください。
- 水分量が少ないとうまく豆乳ができない場合があります。水分量を増やして調整してください。
- 製品には保護装置が入っています。本体内部が高温になると運転しません。ご使用になる際は40℃以下の材料を使用してください。

2 フタをする

⚠注意
- 材料を入れた状態で本体を傾けない。
  材料が漏れ出て故障・感電・やけどの原因。

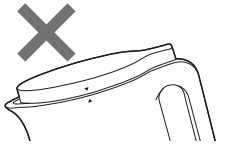

3 プラグ挿入口カバーをずらし、電源コードを接続する

器具用プラグを本体のプラグ挿入口にしっかり接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
全てのランプが点滅します。

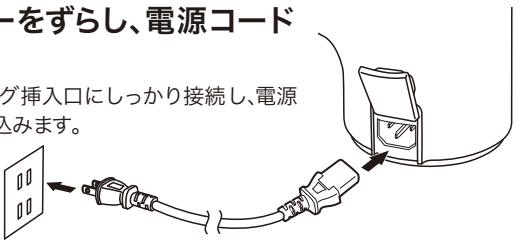

4 スイッチマークを合わせる

スイッチマークを合わせると、ピッと鳴り、全てのランプが点灯します。
※位置がずれている状態ではSELECTボタンを押しても運転しません。

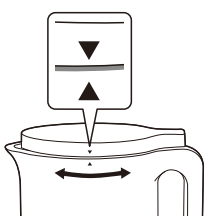

5 SELECTボタンを押し、SOYMILKモードを選択する

モードを選択後、自動で運転します。調理モードランプが点滅から点灯に変わり、お知らせランプ1が点滅します。

〈メモリー機能〉
お知らせランプ2が点滅してから約30秒間はフタを外しても前のモードを記憶しています。材料を追加したいときはミトンなどを使ってフタを外し、やけどに注意して材料を入れてください。
※約30秒間を経過すると、メモリー機能はリセットされます。

6 調理が終了したら電源コードを抜く

電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体のプラグ挿入口から抜き、プラグ挿入口カバーを閉じます。

7 フタを回して開け、ザルまたは漉し布などを使用して、豆乳とおからに分ける

⚠注意
- 調理後、スープなどを注いだり持ち運ぶ際はハンドルを持つ。やけどの原因。

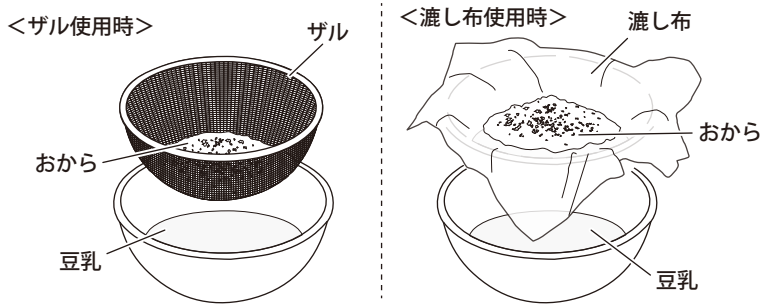

漉す道具の目の細かさによって、豆乳やおからの仕上がりや量が異なります。
連続して使用する場合は本体が冷めるまで1時間程度休ませてから使用してください。
※WARMモード・JUICE&CLEANモードは、他のモードで調理後に1度まで続けて使用できます。

8 「お手入れについて」(P.16)を参照し、お手入れをする

● 途中で調理を中止／キャンセルしたいとき

SELECTボタンを2回押すと、選択したモードランプが点滅し、調理を中止します。または、フタを右か左に回してずらすとモードランプが全て点滅し、調理を中止します。
再度調理をしたい場合はフタの▼と本体の▲スイッチマークを合わせ、モードを選択してください。はじめから調理をします。
※お知らせランプ2が点滅中はフタを外しても約30秒間は前のモードを記憶しています。材料を追加したいときはミトンなどを使ってフタを外し、やけどに注意して材料を入れてください。
※約30秒を経過すると、メモリーはリセットされます。

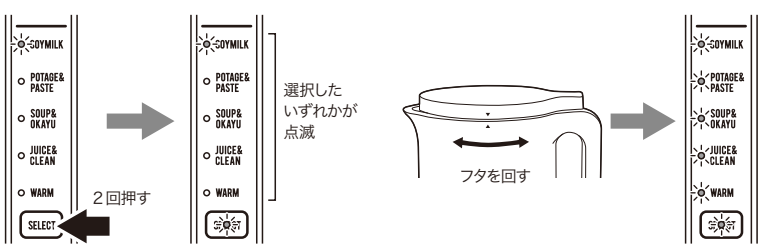

ポタージュ／ペースト食・スープ／おかゆ・ジュースの作り方、保温の方法

本製品は「ミルミキサー」「ジューサー」とは異なる商品です。

⚠注意
- 材料だけで使わない。必ず液体を入れて使用する。

作れないもの

●野菜や果物を、水分を加えないで果汁成分だけ絞りだしてジュースにする ●肉類のミンチ、魚類のミンチ ●野菜のみじん切り、すりおろし、薄切り、せん切り

調理できないもの

市販の氷／かたいもの(かつお節、朝鮮人参、コーヒー豆、乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物)／粘度が高い材料(じねんじょ、やまといも、さつまいも)／材料でないもの
※氷を使うときは家庭用製氷機で作った氷(2.5cm以下)10粒程度(100g以下)を使用してください。
※冷凍果物を使うときは、小さく切って、水分を入れて撹拌してください。

材料の下ごしらえ

材料は2〜3cmを目安に切ってください。
※芯や種がある場合は取り除いてください。

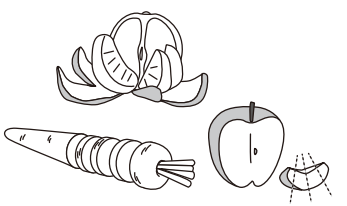

材料を入れる順番

液体・やわらかいものから入れてください。

①液体	▶	②やわらかいもの	▶	③かたいもの	▶	④角氷
水・牛乳など		バナナなど		にんじんなど		家庭用製氷機で作った氷(2.5cm以下)

1 フタを回して開け、本体に材料を入れる

⚠注意
- 300mlラインから Maxラインの間で材料を入れる。
- 40℃以上のお湯を使用すると、吹きこぼれる場合があります。水または、40℃以下のぬるま湯をご使用ください。
- 製品には保護装置が入っています。本体内部が高温になると運転しません。ご使用になる際は40℃以下の材料をご使用ください。

2 フタをする

⚠注意
- 材料を入れた状態で本体を傾けない。
  材料が漏れ出て故障・感電・やけどの原因。

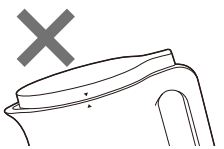

3 プラグ挿入口カバーをずらし、電源コードを接続する

器具用プラグを本体のプラグ挿入口にしっかり接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
全てのランプが点滅します。

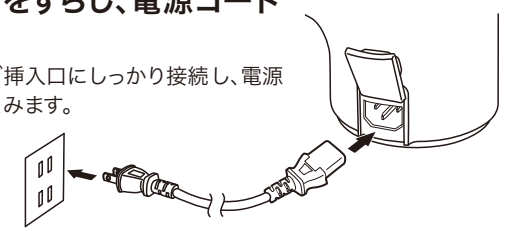

4 スイッチマークを合わせる

スイッチマークを合わせると、ピッと鳴り、全てのランプが点灯します。
※位置がずれている状態ではSELECTボタンを押しても運転しません。

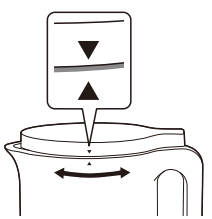

5 SELECTボタンを押し、各モードを選択する

モードを選択後、自動で運転します。調理モードランプが点滅から点灯に変わり、お知らせランプ1が点滅します。

ポタージュ／ペースト食を作る

SELECTボタンを押し、POTAGE&PASTEモードを選択する

撹拌と加熱を繰り返して調理します。
※材料の種類や大きさにより、加熱ムラがあったり、固形物が残る場合があります。



POTAGE&PASTEモード運転イメージ

調理時間：25 ～30 分
（材料や水温、環境温度によって変わります）

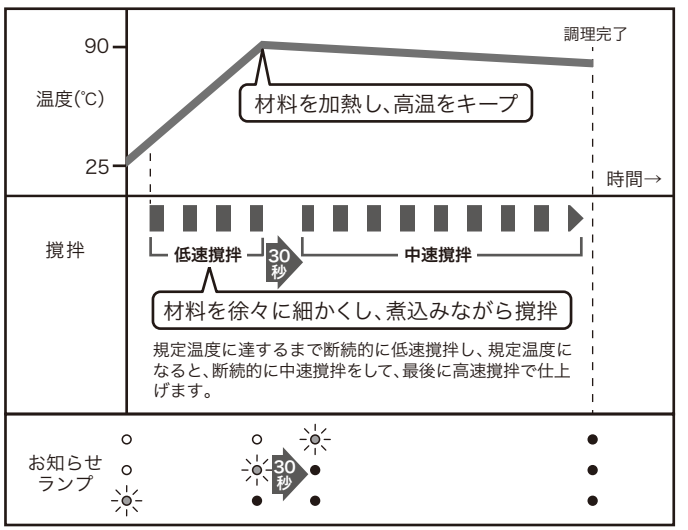

スープ／おかゆを作る

SELECTボタンを押し、SOUP&OKAYUモードを選択する

短時間の撹拌と加熱を繰り返して調理します。
具材の形を残すように調理するため、材料の種類や大きさにより、調理後に加熱ムラや固形物の大きさにばらつきができる場合があります。



SOUP&OKAYUモード運転イメージ　調理時間：30 ～35 分
（材料や水温、環境温度によって変わります）

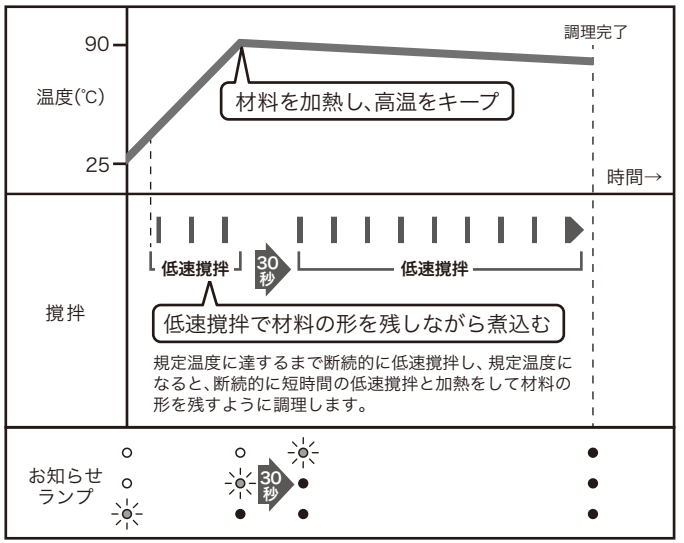

ジュースを作る

SELECTボタンを押し、JUICE&CLEANモードを選択する

短時間の撹拌と停止を繰り返して調理・クリーニングします。
JUICE&CLEANモードは、他のモードで調理後にクリーニングする場合、続けて使用できます。



JUICE&CLEANモード運転イメージ　調理時間：約 3 分

保温する

SELECTボタンを押し、WARMモードを選択する

短時間の撹拌と加熱を繰り返して温めます。
WARMモードは、他のモードで調理後に保温する場合、続けて使用できます。



WARMモード運転イメージ　調理時間：約 20～25分
（材料や水温、環境温度によって変わります）

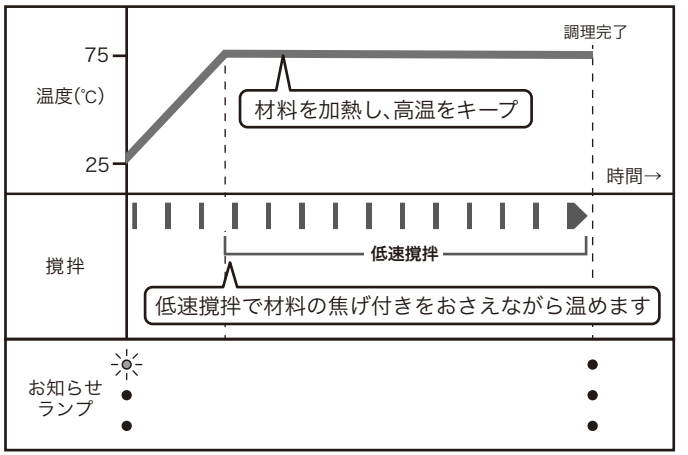

調理が終了すると、ピッ、ピッ、ピッと鳴りランプが消え、調理終了をお知らせします。

6 調理が終了したら電源コードを抜く

電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体のプラグ挿入口から抜き、プラグ挿入口カバーを閉じます。

7 調理されたものを器に注ぐ

⚠注意

- 調理後、スープなどを注いだり持ち運ぶ際はハンドルを持つ。やけどの原因。

連続して使用する場合は本体が冷めるまで1時間程度休ませてから使用してください。
※WARMモード・JUICE&CLEANモードは、他のモードで調理後に1度まで続けて使用できます。

8 「お手入れについて」(P.16)を参照し、お手入れをする

● 途中で調理を中止／キャンセルしたいとき

SELECTボタンを2回押すと、選択したモードランプが点滅し、調理を中止します。または、フタを右か左に回してずらすと調理を中止し、モードランプが全て点滅します。
再度調理をしたい場合はフタの▼と本体の▲スイッチマークを合わせ、モードを選択してください。はじめから調理をします。

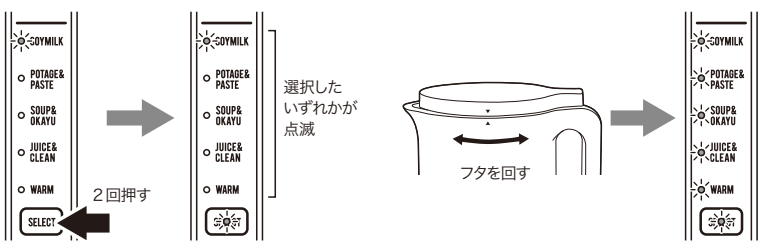

〈メモリー機能〉
POTAGE&PASTEモード・SOUP&OKAYUモードはお知らせランプ2が点滅中はフタを外しても約30秒間は前のモードを記憶しています。材料を追加したいときはミトンなどを使ってフタを外し、やけどに注意して材料を入れてください。
※約30秒間を経過すると、メモリー機能はリセットされます。

お手入れについて

JUICE&CLEANモード以外のお手入れは、電源プラグを電源コンセントから抜き、器具用プラグをプラグ挿入口から抜いて、プラグ挿入口カバーを閉じてから行ってください。

フタ、パッキンのお手入れ

フタからパッキンを軽く引っ張りながら外してください。
台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布などで水気をとってください。十分に乾かした後、パッキンを取り付けてください。

本体外側のお手入れ

やわらかい布などに水を含ませ、かたくしぼってから汚れを拭きとった後、乾いた布などで水気を拭きとってください。汚れがひどい場合は、布などに水で薄めた台所用中性洗剤を含ませて拭きとり、乾いた布などで水気を拭きとってください。

本体内側のお手入れ

台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、お手入れブラシなどを使って洗ってください。汚れが落ちにくい場合は、本体にクエン酸大さじ1.5杯と約50℃のお湯をMaxラインまで入れ、よく混ぜ溶かし、15分程度浸けてください。浸け置き後、お手入れブラシなどで汚れを落とし、水でよくすすぎ、十分に乾かしてください。

焦げ付き汚れの場合

本体に重曹大さじ1.5杯と約50℃のお湯をMaxラインまで入れ、よく混ぜ溶かし、15～30分程度浸けてください。浸け置き後、お手入れブラシなどで汚れを落とし、水でよくすすぎ、十分に乾かしてください。

刃のお手入れ

JUICE&CLEAN モードを使用して、刃の汚れを落とします。

1. **台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯を入れ(Maxライン以下)、フタをします。**
   ※洗剤を入れすぎるとあふれる場合があります。分量を減らして使用してください。
2. **プラグ挿入口カバーをずらし、電源コードを接続します。**
3. **スイッチマークを合わせます。**
4. **SELECTボタンを押し、JUICE&CLEANモードを選択します。**
   クリーニングが終了したら、ピッ、ピッ、ピッと鳴りクリーニング終了をお知らせします。
   途中で止めたい場合はフタを回してください。
5. **電源コードを抜き、プラグ挿入口カバーを閉じます。**
6. **本体の水またはぬるま湯を捨て、水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。**
   ※汚れが残っている場合は、お手入れブラシなどで刃の汚れを落としてください。

⚠注意

- **研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわし・シンナー・ベンジンは使わない。**
  コーティング劣化の原因。
- **刃に直接手を触れない。**
  けがの原因。
- **食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しない。**
- **本体を丸洗いしたり、プラグ挿入口に水分を付着させない。**
  ショート・感電・故障の原因。

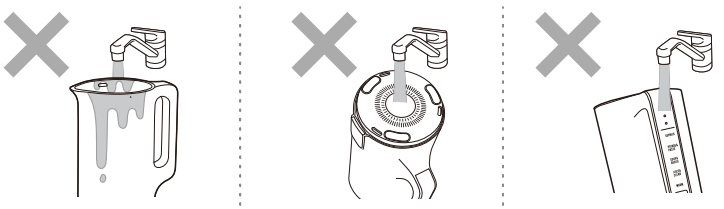

仕様

品名	自動調理ポット
品番	RSY-2
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	600W 55W（JUICE&CLEANモード）
定格時間	SOYMILK・POTAGE&PASTE・SOUP&OKAYUモード：40分 JUICE&CLEANモード：3分 WARMモード：25分
定格容量	600ml
商品サイズ	約16.5（W）×12.0（D）×23.3（H）cm
重量	本体／約970g
コード長	約1m
主な材質	本体、フタ、お手入れブラシ、計量スプーン：ポリプロピレン
	本体内側：ステンレス（フッ素樹脂コーティング）　刃：ステンレス
付属品	お手入れブラシ、計量スプーン、専用レシピブック
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。
問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

こんなとき	原因	対処法
SELECTボタンを押しても、調理モードを選択できない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む
	器具用プラグがプラグ挿入口に差し込まれていない	器具用プラグをプラグ挿入口にしっかり差し込む
	フタの▼と本体の▲のスイッチマークが合っていない	フタの▼と本体の▲のスイッチマークを合わせる
運転が止まる	調理できない材料が入っている	P.10を確認し、調理できない食材を入れない
	材料を入れすぎている	材料はMaxラインを超えて入れない
	フタの▼と本体の▲のスイッチマークが合っていない	フタの▼と本体の▲のスイッチマークを合わせる
	材料・水分量が少なく、空焚き状態になっている	本体を十分に冷まし、材料・水分量を増やしてやり直す
吹きこぼれる	フタにパッキンが取り付けられていない	パッキンをフタに正しく取り付ける
	Maxラインを超えて材料が入っている	Maxライン以下まで材料を減らす
	40℃以上のお湯が入っている	40℃以下に冷ましたぬるま湯を使用する
粉砕が粗い	材料が適切な大きさになっていない	材料を適切な大きさに切る
大きな粉砕音がする	かたい材料を入れている	かたい材料を粉砕するときは大きな音がします
運転しない	お知らせランプ3が点滅してからフタを開けた	本体を冷ましてから調理する
	本体に熱い材料を入れている	材料が冷めてから調理する