

# Food Waste Disposer

## 使い方ガイド

詳しくは  
取扱説明書を  
CHECK!



### 電源ボタン

ボタンを押すと生ごみの乾燥・粉砕・冷却を開始します。一時停止したいときは再度押してください。



### お知らせランプ



乾燥ランプ



粉砕ランプ



冷却ランプ



フィルター交換ランプ

クリーンランプ



### クリーンボタン

短く押すと「ストレージモード」、長押しするとクリーニングモードが始まります。


### リセットボタン

長押しすると点灯しているフィルター交換ランプが消灯します。



### 設置場所について

- ✓ 屋外では使用しないでください。
- ✓ 壁、家具、カーテンなどから20cm以上離れた水平な場所に設置してください。
- ✓ 前面および左右どちらかの側面は開放してください。

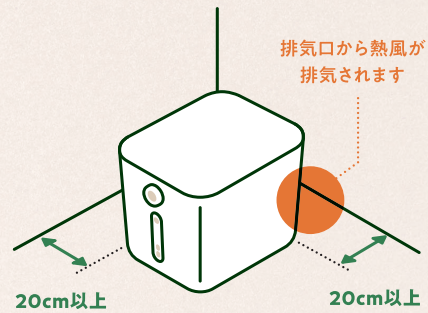

## HOW TO USE

### 生ごみを入れる

バスケットに生ごみを入れます。フタを閉めてロックし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

### 電源ボタンを押してスタート

電源ボタンを押して運転を開始します。処理が完了するとブザー音が鳴ります。

### 完了後、ごみを取り出す

コンセントから電源プラグを抜き、バスケットを取り出して、ごみを捨ててください。

生ごみの入れ方や注意事項は裏面をCHECK!



### 運転時間目安

**6~10時間**

生ごみの量・状態・種類によって異なります。

肥料として活用する場合は取説をCHECK!




### 生ごみ溜め置き中は ストレージモードでニオイを抑える



クリーンボタンを押して  
ストレージモードを開始\*

クリーンランプが約5秒に1回点滅します。停止したいときは再度押してください。

### 乾燥処理後のごみは 種類によって仕上がりが異なる



野菜類



繊維が多い



タンパク質が多い

処理後の状態は異なりますが、故障ではありません。

※最大約10時間稼働



＼ 入れる前にカクニン！ ／

## 生ごみ処理前 CHECK ポイント

### ✓ 5cm以下の大きさにカット

繊維の多い野菜などは5cm以下に切ってください。  
羽根に巻き付き、十分に粉碎できないことがあります。



### ✓ ごはんなどは他の生ごみと

ごはんや麺類などのでんぷん質を処理する場合は、乾燥が不十分になることがあるため、他の生ごみも入れてください。



### ✓ 水気はしっかりきってから

水気は十分にきってから入れてください。  
乾燥に時間がかかり、処理時間が長くなる原因になります。



### ✓ 入れてはいけないものにご注意を

以下を参考に、処理が可能かご確認ください。

家庭で発生する生ごみのみを入れてください



ごはん



麺類



魚類・肉類



野菜・果物の皮や切れ端



コーヒーの粉や茶葉



その他人が食べられる食材調理物



⚠ 警告 絶対に入れないでください。発火・火災・爆発・故障の原因になります。



引火性のあるスプレー缶など



電池類



石油類



酒類  
アルコール分を含むもの

かたい生ごみ



牛・豚・鶏などの骨  
貝殻類



アボカドや桃などのかたい種

生ごみ以外のもの



ガラス、金属、陶磁器など



プラスチック類



ラップ、アルミホイルなど

多量に単独で入れてはいけないもの



柑橘類の皮  
卵の殻



紙類



水切りネットなど



木や竹でできたもの



動物のふん

⚠ 柑橘類には引火性のある成分が含まれています。投入する場合は**バスケットの半分以下**にしてください。