


récolte®

OvenToaster

レコルト オープントースター
ROT-2

récolte®

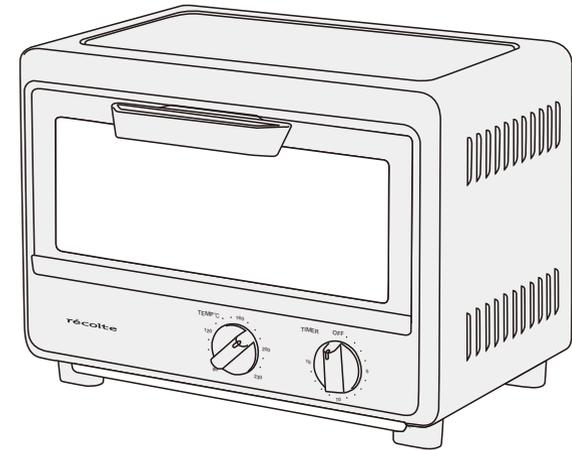

取扱説明書

この度はレコルト オープントースターをお買い上げたいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管しておいてください。

INDEX

安全上のご注意	1-5
各部の名称/使用方法	6-8
お手入れのしかた/仕様	9
無料修理規定/保証書	10

This product is for use inside Japan only.
Do not use outside Japan.

ウィナーズ株式会社

BA-ROT2-01-2311

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

◆改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。



必ず行う

◆電源プラグは、交流100Vで「15A125V」と記されている壁面のコンセントに直接差し込む。

火災・感電の原因になります。

◆定格15A以上のコンセントを単独で使用する。タコ足配線はしない。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常過熱して、発火することがあります。

◆異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを抜く。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。

〈異常・故障例〉

- ・電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- ・コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする。

▶すぐにカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。

◆電源プラグをなめない。

乳幼児が電源プラグを誤ってなめないように注意する。感電やけがの原因になります。

◆使用中、調理中は本体から離れない。

火災・事故の原因になります。

◆電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

◆動作していない事を確認してから電源プラグを抜き差しする。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電・やけど・けがの原因になります。

◆変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。

火災・感電・けがの原因になります。



電源プラグを抜く

◆電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火することがあります。

◆使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ぬれ手禁止

◆ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電・けがをすることがあります。



水ぬれ禁止

◆本体を水につけたり、水をかけたりしない。

感電・ショートのおそれがあります。



禁止

◆電源コードは破損したまま使用しない。電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

◆電源プラグにピン等の金属片やゴミを付着させない。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る。

火災の原因になります。

◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。

◆ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

感電・ショートの原因になります。



禁止

- ◆子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがをすることがあります。
- ◆火気の近くでは使用しない。
変形・故障のおそれがあります。
- ◆カーテン等可燃物の近くで使用しない。
火災の原因になります。
- ◆カーペット・座布団・樹脂など熱に弱い敷物の上で使わない。
火災・やけどのおそれがあります。
- ◆布類等の燃えやすいものを本体の上にかぶせたまま使わない。
火災・やけどのおそれがあります。
- ◆調理以外の用途に使用しない。
破損・故障の原因になります。
- ◆揚げもの料理はしない。
火災の原因になります。
- ◆ヒーターに直接食材が接しないようにする。
火災・故障の原因になります。
- ◆長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。
・使用中、動いたり止まったりする
・電源コードがねじれて戻らなくなった
・電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
・コンセントの差し込みがゆるい
火災・感電・やけど・ショートのおそれがあります。
- ◆ドアガラスに衝撃や強い力を加えない。
ガラスが割れる原因になります。
- ◆この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。
けがや事故の原因になります。

⚠ 注意



必ず行う

- ◆お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体、各パーツが十分冷めてから行う。
感電・やけどの原因になります。

- ◆使用後はお手入れをする。
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、発火の原因となります。
- ◆パンくず受け皿を確実にセットする。
火災の原因となります。



接触禁止

- ◆使用中や使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因になります。特に乳幼児には、触らせないように注意してください。
- ◆使用中や使用直後に本体の移動・持ち運びはしない。
やけどのおそれがあります。



禁止

- ◆不安定な場所や熱に弱いテーブル・敷物等の上では使用しない。
火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因になります。
- ◆壁や家具の近くで使用しない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
- ◆使用中や使用直後は高温部に電源コードが触れないようにする。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ◆ストーブやガスコンロなど熱源のそばで使わない。
プラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- ◆ゆすったり、本体に強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
故障の原因になります。
- ◆缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけど・けがの原因になります。
- ◆必要以上に加熱しない。
過熱により発火することがあります。調理物の油に引火することがあります。
- ◆調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを止めて、電源プラグを抜く。
火災の原因となります。火が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り、炎が大きくなります。また水をかけないでください。ガラスやヒーターが割れます。
- ◆本体の上にものをのせたり、本体の下の隙間にものをを入れて使用しない。
本体やものが変形、変質し、火災の原因となります。



禁止

◆動作中は移動させない。

けがの原因になります。

◆タコ足配線をしない。

火災の原因になります。

◆熱に弱い容器(紙、プラスチックなど)やラップを入れて加熱しない。

オープンペーパーをお使いになる場合は、オープンペーパーのパッケージ等にある製品の注意書きをよくお読みのうえ、調理中はそばを離れないようにしてください。

◆生の魚や肉、油の出るものをトレイなしで調理しない。

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因となります。アルミホイルを使っても油がもれることがあるので、トレイを使用してください。



必ず守る

◆バターやジャムを塗ったパンはトレイにのせて焼く。

ヒーターに落ちると、発火・火災の原因になります。




注意


◆調理物を取り出す際はやけどに十分注意する。

注意:正しい設置のしかた

- 可燃物から図のように離して設置してください。
樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- 前面および側面の片方は開放してください。
- コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部などに近づけないでください。
- 水のかからない場所に設置してください。

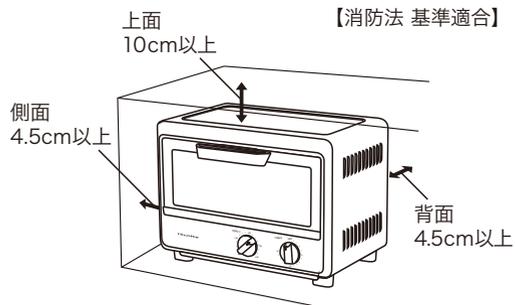

各部(パーツ)の名称

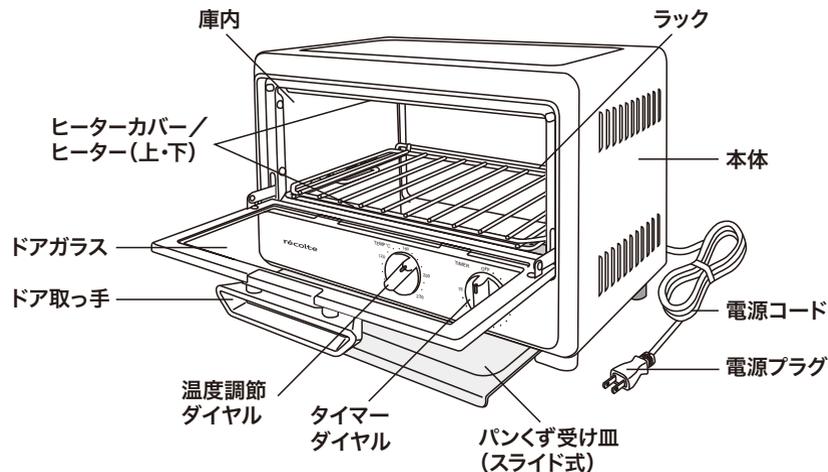


〈付属品〉
トレイ



初めてご使用になる前に

- ご購入後、初めて使用される際は、本体および各パーツをきれいに拭いてください。
- 煙除去のため、初めて使用される前に必ず2~3分空焼きを行ってからご使用ください。
少々、匂いや煙が出ますが故障ではありません
- 庫内にラックを固定している針金を外してからご使用ください。

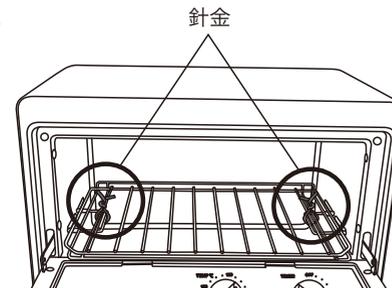

使用方法

※ここでは、基本的な操作の仕方について説明します。
より具体的な調理方法は付属の専用レシピブックを参照してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

パンくず受け皿が確実にセットされていることを確認してください。

⚠ 注意

電源は電源コンセントから取るようにしてください。

⚠ 注意


ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。ショート、感電のおそれがあります。

2 調理物を入れ、ドアを閉める

油などが出る（たれる）ものを焼く場合は、必ずトレイを使用してください。トレイは必ず、付属のものをご使用ください。故障、火災の原因となります。

3 温度をセットする

- 温度調節ダイヤルを回して、温度をセットします。

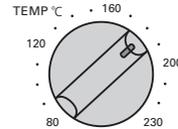

4 タイマーをセットする

- タイマーダイヤルを回すと、通電し、加熱が始まります。
- ・ 調理時間は、材料の温度・質・量などにより異なりますので、目安と考えてください。必要以上の加熱をしますと、調理物が燃える危険があります。
- ・ 冷凍食品を調理する場合は「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。パッケージに記載されている調理時間と異なることがあります。また、食材の種類や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼き色を見ながら調理温度や時間を調整してください。
- ・ トレイにアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。
- ・ 油の出やすい調理物は、トレイにアルミホイルを敷いたり、アルミホイルで包んで調理してください。油が滴下したり飛び散った場合、燃えだすことがあります。
- ・ オープンペーパーをご使用になる際は、オープンペーパーの取扱説明に従ってご使用ください。

【調理温度と時間の目安】


メニュー	分量	温度	調理時間
トースト	2枚	230°C	3~4分
クロワッサンあたたため	2個	140°C	3~4分
冷凍ビザ	1枚	230°C	8~10分
フライあたたため	からあげ5個	140°C	5~6分
切り餅	4個	230°C	7~8分

170~180°C: クッキー、マフィンなどの焼き菓子に
200°C: スコーン、パイなどのじっくり中まで火を通す料理に
230°C: トースト、餅などの焼き目をつける料理に

- タイマーダイヤルでセットした時間になると「チーン」と鳴って電源が切れます。
- 途中で止めたい場合は、タイマーダイヤルを「0」に戻してください。

■タイマーセット時の注意

タイマーダイヤルを「5」以下にセットする際は、一度「6」以上まで回してから戻してセットしてください。(イラスト参照)

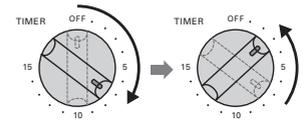

過熱防止サーモスタットについて

- 庫内の温度の上がりすぎを防ぐため、過熱防止サーモスタットがついています。
- 過熱防止のため、調理中にヒーターがついたり、消えたりしますが、故障ではありません。

5 焼き上がったら、調理物を取り出す


- 取り出す際は、やけどに十分ご注意ください。調理物やトレイを取り出すときはミトン（鍋つかみ）、 tongなどをお使いください。

6 使用後は電源プラグをコンセントから抜く


※お使いのたびに、庫内やパンくず受け皿についた油、パンくずなどを取り除いてください。

⚠ 注意

ご使用後は、必ずタイマーダイヤルを「0」にして、電源プラグはコンセントから抜いてください。そのまま放置したりタイマーダイヤルが「0」になっていないと火災などの原因になり危険です。

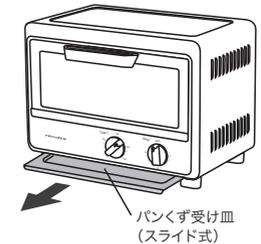

トレイについて

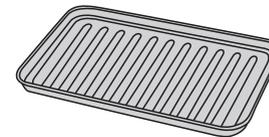

トレイ

ビザ、ビザトースト、餅など、焼き網の目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理するときは必ずトレイを使用してください。

⚠ 注意

本製品のみで使用してください。
付属のトレイを別の器具に使用したり、ガスコンロ・電気コンロ等の直火で使用しないでください。
使用後のトレイをテーブルに置く場合は、必ずミトン（なべつかみ）などを使って扱い、鍋敷きなどを使用してください。

お手入れのしかた


お手入れをする際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体、各パーツが十分に冷えてから行ってください。

■本体・庫内

- 柔らかい布に水を含ませ、かたく絞ってから汚れなどを拭き取ってください。
- 汚れがひどい時は、台所用洗剤を溶かした水を含ませ、よく絞った布などで汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布等で水気をしっかり拭き取ってください。
- 庫内をお手入れする際は、ラックを取り外すとお手入れしやすくなります。

■ラック

- 取り外して洗えます。使用後はよく洗って、柔らかい布などで早めに水気を拭き取ってください。

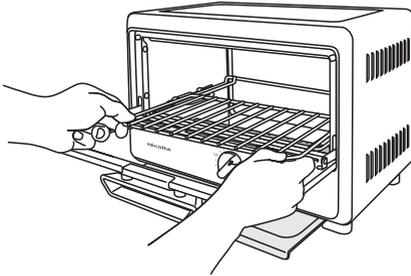

■トレイ

- 使用後はよく洗って、柔らかい布などで早めに水気を拭き取ってください。

■パンくず受け皿

- 受け皿を引き出して、パンくずや汚れを取り除いてください。

仕様

品名	オーブントースター
品番	ROT-2
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1000W
商品サイズ	約31.3(W)×23.8(D)×22.9(H)cm
重量	約2.6kg
付属品	トレイ
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100

受付時間 10時～12時/13時～16時(土日祝日を除く)

〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>



部品・消耗品のご購入

レコルト公式オンラインショップ・カスタマーセンター、または製品をお買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。

カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>



無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理または交換をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書の添付がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

● 消耗品・付属品は保証の対象外です。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト オーブントースター 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より	本体1年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様			販売店			
ご住所 〒	-		住所・店名			
お名前	様					
電話 ()	-		電話 () -			

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～16時(土日祝日を除く)
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.

This warranty is valid only in Japan.