

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理または交換をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、製品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
- 保証期間内にも次の場合は原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ)本書の添付がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ)持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
(リ)個人または事業者などから個人間売買やオークションや転売、その他類似する方法で取得された場合。
- 本書は日本国内での使用においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。


●消耗品・付属品は保証の対象外です。

修理メモ

récolte®

Cordless Spot Cleaner

レコルト
コードレス スポットクリーナー
RSC-4

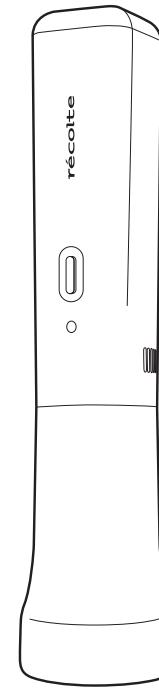

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

récolte® レコルト コードレス スポットクリーナー 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書上記に記載しております。

保証期間	お買い上げ日より	本体半年間	お買い上げ日	年	月	日		
お客様	お名前	姓	販売店	住所・店名				
ご住所	〒	一	電話	()	一	電話	()	一

ウイナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時／13時～16時(土日祝日を除く)
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

This product is for use in Japan only. Do not use outside Japan.

BA-RSC4-01-2510

This warranty is valid only in Japan.

JPN

取扱説明書

この度はレコルト コードレス スポットクリーナーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

This product is for use in Japan only. Do not use outside Japan.

INDEX

安全上のご注意	-----	1-3	ゴミの捨てかた	-----	9-10
各部(パーツ)の名称	-----	4	お手入れのしかた	-----	11
初めてご使用になる際、			リチウムイオン電池について	-----	12
またはしばらく使わなかったときに	-----	5	製品を廃棄するとき	-----	12
操作部の説明	-----	5	故障かな?と思ったら	-----	13
充電のしかた	-----	6	仕様	-----	14
電池について	-----	6	無料修理規定／保証書	-----	裏表紙
使いかた	-----	7-8	JPN		

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

△ 警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

■ USB ケーブル

 **濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、操作しない。**
感電・けが・故障の原因。

 **USBケーブルは破損したまま使用しない。傷つけない(無理に曲げる。引っ張る。ねじる。束ねる。高温部に近づける。重いものをのせる。挟み込む。加工するなど)。**

火災・感電の原因。
USBケーブルが破損した場合は、カスタマーセンターに相談してください。

充電中にお手入れをしない。

火災・感電・けがの原因。
お手入れをする際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。

専用の部品以外は使用しない。
故障・けがの原因。

 **USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。**
感電・ショート・発火の原因。

 **動作していないことを確認してからUSBケーブルを抜き差しする。**
感電・ショート・やけど・故障の原因。

異常を感じた場合(焦げ臭い、発煙など)は、USBケーブルを抜き、充電を中止する。
火災・感電の原因。

必ず付属のUSBケーブルを使用する。
発熱・発火・動作不良の原因。

充電時は、「DC5V/1.0A」の電源を使用する。
発熱・故障の原因。

■ 本体・パーツ

 **分解禁止**

改造・分解・修理をしない。

火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターに相談してください。

 **必ず行う**

内蔵の電池が液漏れしたり、異臭がするときは、ただちに火気から遠ざける。
漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因。

 **水濡れ禁止**

本体を水洗いしたり、水に浸したり、水をかけたりしない。
火災・感電・ショート・故障の原因。

 **禁止**

高温となる場所や、浴室など湿気の多い場所では使用しない。
火災の原因。

子供など、取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで保管しない。
感電・けがの原因。

倒す、落とす、ぶつけるなど、製品に強い衝撃を与えない。
故障・破損の原因。

火気に排気口を近づけない。
排気で炎が大きくなり、火災の原因。

物をのせたり、落としやすい所に置いたりしない。
発熱・発火・感電・けがの原因。

使用中に子供やペットを側に近づけない。
けが・転倒・故障の原因。

排気口に金属類・ピン・つまようじなどを入れない。
けが・故障の原因。

たばこ、灯油、シンナーなどの引火性のあるものを吸わない。
火災・故障の原因。

⚠ 注意

■ 本体・パーツ



業務用として使用しない。

変形・故障の原因。



動作中にパーツを取り外さない。
けが・故障の原因。

次のようなものは吸わせない。
けが・故障の原因。

- ・液体や火の気のあるもの
- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・多量の砂・ペット用砂・小石など
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじなどの鋭利なもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・吸込口につまりやすいもの(ストッキングなど)



必ず行う
本体だけで使用しない。必ず
専用のパーツを取り付けて使
用する。

故障の原因。

直射日光・雨が当たる場所に置
かない。

発熱・発火・漏電・故障の原因。

ダストボックス・スタンドを持
って本体を持ち運ばない。

本体が落下し、故障・事故の原因。

吸込口をふさいだまま使わない。

過熱による変形の原因。

排気口をふさがない。

過熱による変形の原因。

濡れたままのパーツを取り付け
ない。

故障の原因。


モーター・電池の過熱を防ぐために

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止します。

- 排気口・吸込口をふさぐ。
- ダストボックスにゴミが多くたまつたまま連続運転する。
- フィルターにゴミがたまっている、詰まっている。

各部(パーツ)の名称


パーツ、付属品をご確認ください。

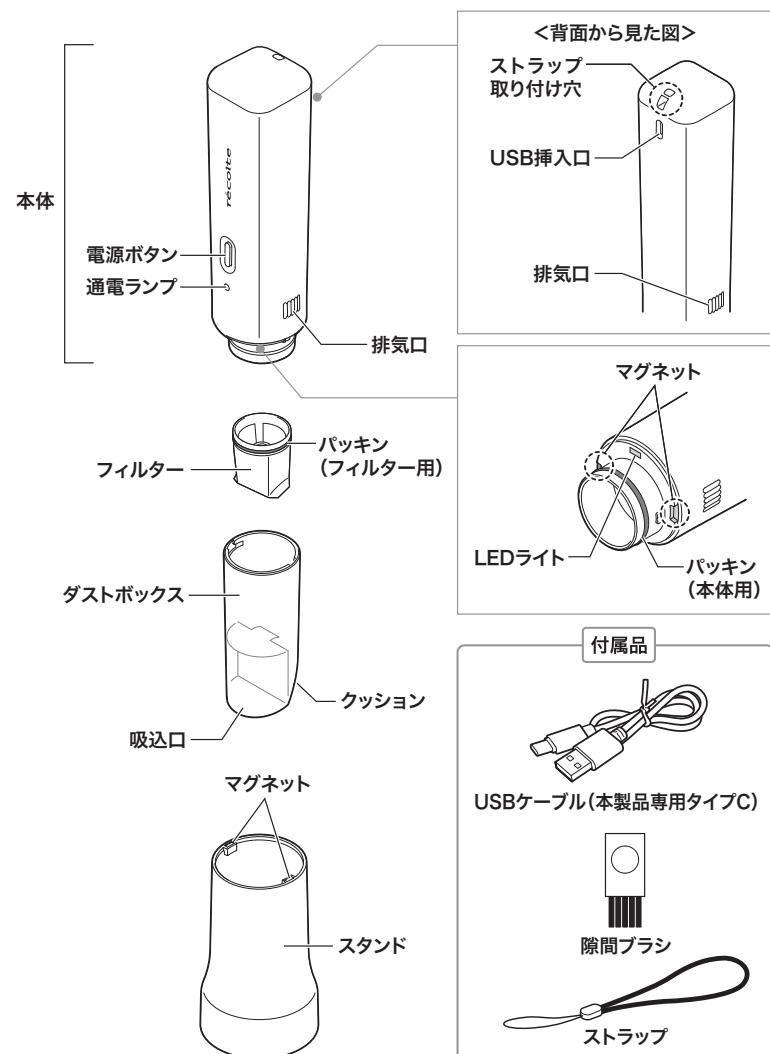

初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに

- 初めて使うときは、一度満充電にしてからご使用ください。
長期間使用しない場合は、6ヶ月に一度を目安に充電してください。
電池は徐々に放電していき、過放電によりご使用できなくなることがあります。

操作部の説明

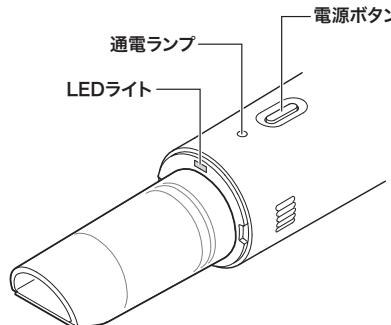

電源ボタン	長押しで電源がONになります。 再度押すと電源がOFFになります。
通電ランプ	電源ON時：白に点灯 電源OFF時：消灯 充電中：赤に点灯 満充電：消灯 電池残量が少ない：動作中に赤に点灯 フィルターの目詰まり：数秒間赤・白に点滅して動作を停止します。
LEDライト	動作中は点灯し、停止すると消灯します。


充電のしかた

充電をはじめる前に必ず運転を停止してください。充電中は運転できません。
動作中に通電ランプが赤に点灯したときや、吸込みが弱くなったときは充電してください。

本体のUSB挿入口にUSBケーブル(本製品専用タイプC)を接続します。

通電ランプが赤に点灯したことを確認してください。

	通電ランプ
充電中	赤に点灯
満充電	消灯

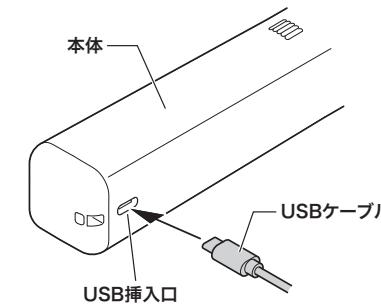

注意

- アダプターの仕様(充電時「DC5V/1.0A」)を確認してから充電する。
発熱・故障の原因。
- 充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜く。
過充電など充電池破損・故障の原因。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータ及びプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となります。


電池について

- ・室温が5～35°Cの場所で充電してください。
- ・電池には寿命があります。
- ・繰り返し充電すると満充電での使用可能時間が少しづつ短くなります。
- ・長期間使用しない場合は、6ヶ月に一度を目安に充電してください。電池は徐々に放電していき、過放電によりご使用できなくなることがあります。

使いかた

1 本体をスタンドから取り外す

スタンドを手で持って、本体を取り外してください

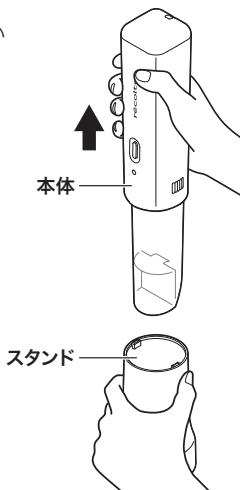

2 電源ボタンを長押しし、動作を開始する

通電ランプが白に点灯し、LEDライトが点灯します。

再度押すと電源がOFFになり動作を停止します。


※動作中に電池残量が少なくなると通電ランプが赤に点灯します。

電池残量がなくなると、過放電防止装置により自動で停止します。

	通電ランプ	LEDライト
動作中	白に点灯	点灯
電源OFF	消灯	消灯
電池残量が少ない	赤に点灯	点灯

△ 注意

- 排気口をふさいだまま使わない。
過熱による変形の原因。
- 動作中にパーツを取り外さない。
けが・故障の原因。
- 倒す・落とす・ぶつけるなど、製品に強い衝撃を与えない。
故障・破損の原因。

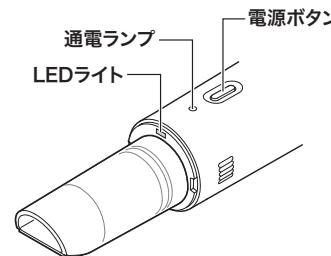


3 電源ボタンを押し、動作を停止する

通電ランプとLEDライトが消灯します。

4 本体にスタンドを取り付ける

本体の凹みにスタンドのマグネット部を合わせて、取り付けてください。

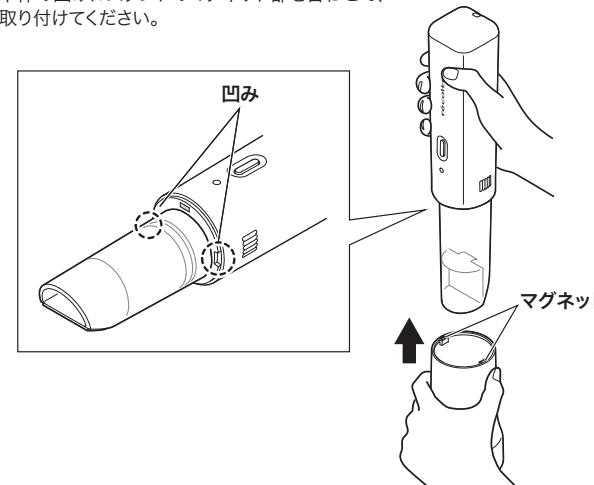


隙間ブラシ

スタンド底面から取り出して、隙間などのごみをかき出すときに使用します。



ストラップの取り付け

お好みに応じて本体のストラップ取り付け穴に差し込んで取り付けてください。

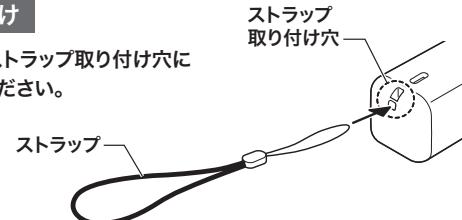


ゴミの捨てかた

ダストボックスにゴミがたまつたら、電源をOFFにしてゴミを捨ててください。

1 ダストボックスをひねり、本体から取り外す

⚠ 注意

- 必ず本体を上側、ダストボックスを下側にして取り外す。

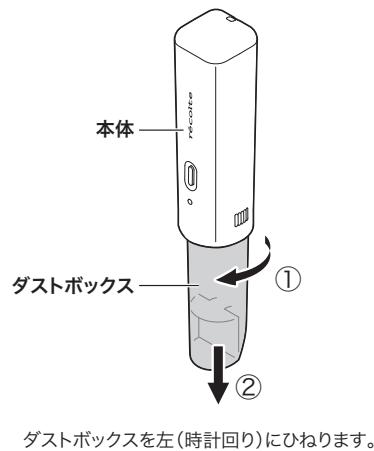


ダストボックスを左(時計回り)にひねります。

2 ゴミを捨てる

⚠ 注意

- ゴミが散らからないようにゴミ箱の上などで取り外す。

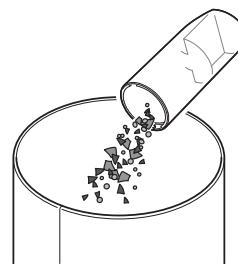

ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

次のようなときは、ゴミが少なくてもフィルターが目詰まりを検知し、通電ランプが点滅することがあります。

砂ゴミや土ぼこりが多いとき	ダストボックスのゴミを捨ててください
フィルターにゴミが詰まっているとき	フィルターのゴミを取り除いてください


フィルターにゴミが詰まっている場合

① フィルターを垂直に引っ張り、本体から取り外す

② フィルターのゴミを捨てる

フィルターに付着したほこりなどの小さいゴミをやわらかいブラシなどで落とします。

※汚れがひどいときはp.11のお手入れを参照し、水洗いし、陰干しして十分に乾燥させてください。

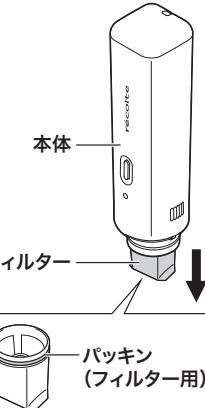

③ 本体にフィルターを取り付ける

しっかり取り付けてください。
フィルターのパッキンが付いていることを確認してください。

⚠ 注意

- 濡れたままのフィルターを本体に取り付けない。
故障・カビの原因。


3 本体にダストボックスを取り付ける

本体のパッキンが付いていることを確認してください。

①ダストボックスのツメと本体の溝の位置を合わせてはめ込みます。

(イラストのように、ダストボックスの吸込口が通電ランプと同じ向きになるようにめ込んでください。)

②回らなくなるまでダストボックスを右(反時計回り)にひねります。

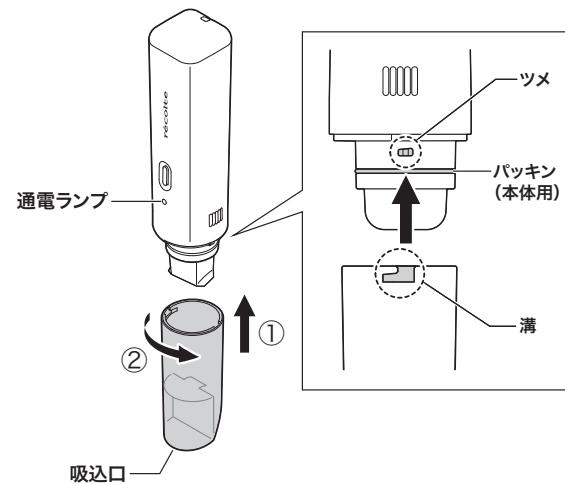

お手入れのしかた

お手入れは、必ずUSBケーブル(本製品専用タイプC)をUSB挿入口から抜いて行ってください。

△ 注意

- 金属たわし・ナイロンたわしなどは使用しない。
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- シンナー・ベンジン・アルコール・化学洗剤などは使用しない。
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- 本体を丸洗いしたり、電源プラグに水分を付着させない。
ショート・感電・故障の原因。
- しっかりと乾燥させてから使用する。
故障・カビの原因。

■ 水洗いできるもの

●ダストボックス・フィルター

- ①p.9~10に沿ってダストボックス・フィルターを取り外します。
- ②ダストボックス・フィルターに付着しているほこりを落とす、または軽く水洗いをして陰干しで十分に乾燥させます。
※フィルターは毛羽立ってきたり、吸引力が落ちてたら交換してください。
部品・消耗品の購入はp.13を参照してください。

●スタンド・隙間ブラシ


台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいた後、乾いた布などで水気を取ってください。

■ 水洗いできないもの

●本体

やわらかい布などに水を含ませ、かたくしばってから汚れを拭き取り、乾いた布などで水気を取ってください。

汚れがひどい場合は水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布などで拭き取り、乾いた布などで水気を取ってください。

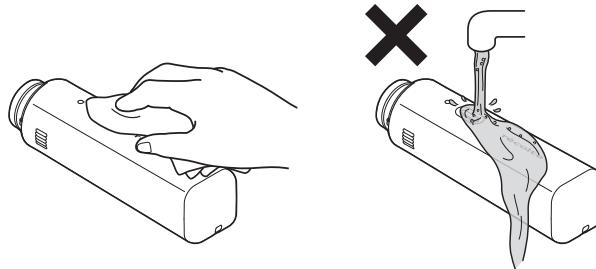

リチウムイオン電池について

△ 注意 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。
破裂・発火・けがのおそれがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

製品を廃棄するとき



本製品はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われておりますので、不要になった製品は廃棄せずにお住まいの自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池(本体に内蔵)は取り外しきれませんので、お客様ご自身で分解・取り外しをせずにそのままお出しください。

本体

品名:リチウムイオン電池(Li-ion)
公称電圧:DC3.7V
容量:2,000mAh 7.4Wh
総量:1組

故障かな?と思ったら

修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。

問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

症状	主な原因	対処方法
動作中に通電ランプが赤に点灯する	電池の残量が少ない	充電してください(p.6)
通電ランプが赤に点灯し、電源が入らない	充電している	USBケーブルを本体から抜いてください
	電池の残量がない	充電してください(p.6)
	電源ボタンを短押ししている	電源ボタンを長押ししてください
	ダストボックスと本体の間にすき間がある	しっかり取り付けてください(p.10)
電源が入らない／吸引力が弱い	フィルターにゴミが詰まったり、吸込口・排気口がふさがれ、モーター・電池の保護装置が働いている	ゴミ捨て、お手入れをしてください(p.9～11) 電源をオフにして、本体を30分程度休ませてください
	フィルターがしっかり取り付けられていない	フィルターをしっかり取り付けてください(p.10)
	フィルターにパッキンが付いてない	パッキンを取り付けてください
LEDライトが点灯しない	内部異常	カスタマーセンターにご相談ください
動作中、通電ランプが数秒間赤・白に点滅し、動作が停止する	過負荷がかかっている フィルターが目詰まりしている	ゴミ捨て、お手入れをしてください(p.9～11)
充電中、本体が少し温かくなる	充電回路制御によるもの	異常ではありません
動作中、本体が少し温かくなる	モーターの発熱によるもの	異常ではありません
	電池の残量が少ない	充電してください(p.6)
動作時間が短	室温が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電・使用・保管している	5～35°Cの環境で充電・使用・保管してください
	バッテリーが寿命に達している	カスタマーセンターにご相談ください
通電ランプが赤に点滅し続ける	内部異常	カスタマーセンターにご相談ください

仕様

品名	コードレス スポットクリーナー
品番	RSC-4
商品サイズ	本体のみ:約4.0(W)×4.0(D)×20.8(H)cm スタンド含む:約5.0(W)×5.0(D)×21.7(H)cm
重量	本体のみ:約170g スタンド含む:約200g
使用電池	リチウムイオン電池
電池容量	2,000mAh
電源	入力:DC 5V 1.0A
消費電力	最大16W(使用時)
充電時間	約2.5時間
使用可能時間	約25分
運転音	約75dB
集じん容積	約17ml
主な材質	本体、スタンド/ABS樹脂、ポリカーボネート フィルター/ポリプロピレン
付属品	USBケーブル(本製品専用Cタイプ)約0.5m・隙間ブラシ・ストラップ
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター **TEL.03-6662-7100**

受付時間 10時～12時／13時～16時(土日祝日を除く)

〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

カスタマーセンター

<https://recolte-jp.com/support/>



部品・消耗品のご購入

レコルト公式オンラインショップ・カスタマーセンター、または製品をお買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。

カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>

