

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

■ USB ケーブル

 **濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、操作しない。**
感電・けが・故障の原因。

 **USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。**
感電・ショート・発火の原因。

 **USBケーブルは破損したまま使用しない。傷つけない(無理に曲げる。引っ張る。ねじる。束ねる。高温部に近づける。重いものをのせる。挟み込む。加工するなど)。**
火災・感電の原因。
USBケーブルが破損した場合は、カスタマーセンターに相談してください。

 **異常を感じた場合(焦げ臭い、発煙など)は、USBケーブルを抜き、充電を中止する。**
火災・感電の原因。

必ず付属のUSBケーブルを使用する。
発熱・発火・動作不良の原因。

充電時は、「DC5V/2.0A以上」の電源を使用する。
故障の原因。

充電中にお手入れをしない。
火災・感電・けがの原因。
お手入れをする際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。

専用の部品以外は使用しない。
故障・けがの原因。

■ 本体・パーツ

 **改造・分解・修理をしない。**
火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターに相談してください。

 **本体を水につけたり、水をかけたりしない。**
火災・感電・ショート・故障の原因。

 **高温となる場所や、浴室など湿気の多い場所では使用しない。**
火災の原因。

子供など、取り扱いに不慣れた人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない、触れさせない、保管しない。
感電・けが・故障の原因。

倒す、落とす、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えない。
故障・破損の原因。

スクリュー、ホイルカッターの刃には絶対に触れない。
けがの原因。

電子レンジやオーブン、食器乾燥機、食器洗い乾燥機に入れない。
変形・故障の原因。

 **必ず行う**
内蔵の電池が液漏れしたり、異臭がするときは、ただちに火気から遠ざける。
漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因。

内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流す。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談する。
皮膚に障害・目に障害や失明を起こす原因。
ただちに医師の治療を受けてください。

使用中に本体が異常に熱くなったり、異臭がしたりした場合は、ただちに使用を中止する。
発火・故障の原因。

変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。
火災・感電・けがの原因。

使用前・使用後は必ず各部品の点検を行う。
以下の場合は使用を止め、当社の点検・修理を必ず受ける。
・製品に不具合、損傷がある。
・製品を床に落とした。
・製品が焦げ臭い、発煙する。

■ 本体・パーツ



禁止

業務用として使用しない。
変形・故障の原因。

この取扱説明書に記載のない
目的・方法で使用しない。

けが・事故の原因。

使用中に子供やペットをそばに
近づけない。

けが・転倒・故障の原因。



禁止

金属製・ナイロン製のたわし・
磨き粉・ベンジン・シンナー・
漂白剤などを使用しない。

破損・故障の原因。

本体の隙間にピンや金属物など
の異物を入れない。

感電・けがの原因。

■ 設置・保管



禁止

不安定な場所、滑りやすい場所
では使用しない。

転倒、落下などによる破損・故障・
けが・火災の原因。

火気のそばで使わない。

変形・故障の原因。

屋外で使用しない。

故障の原因。



必ず行う

直射日光・雨が当たる場所に
置かない。

故障・変色の原因。

ストーブやガスコンロなど熱源
のそばで使わない。

変形・破損の原因。

湿気やほこりの少ない場所で
充電・保管する。


発熱・発火・感電の原因。

5～35℃の場所で充電・保管・
使用する。

発熱・発火の原因。

各部(パーツ)の名称

パーツ、付属品をご確認ください。

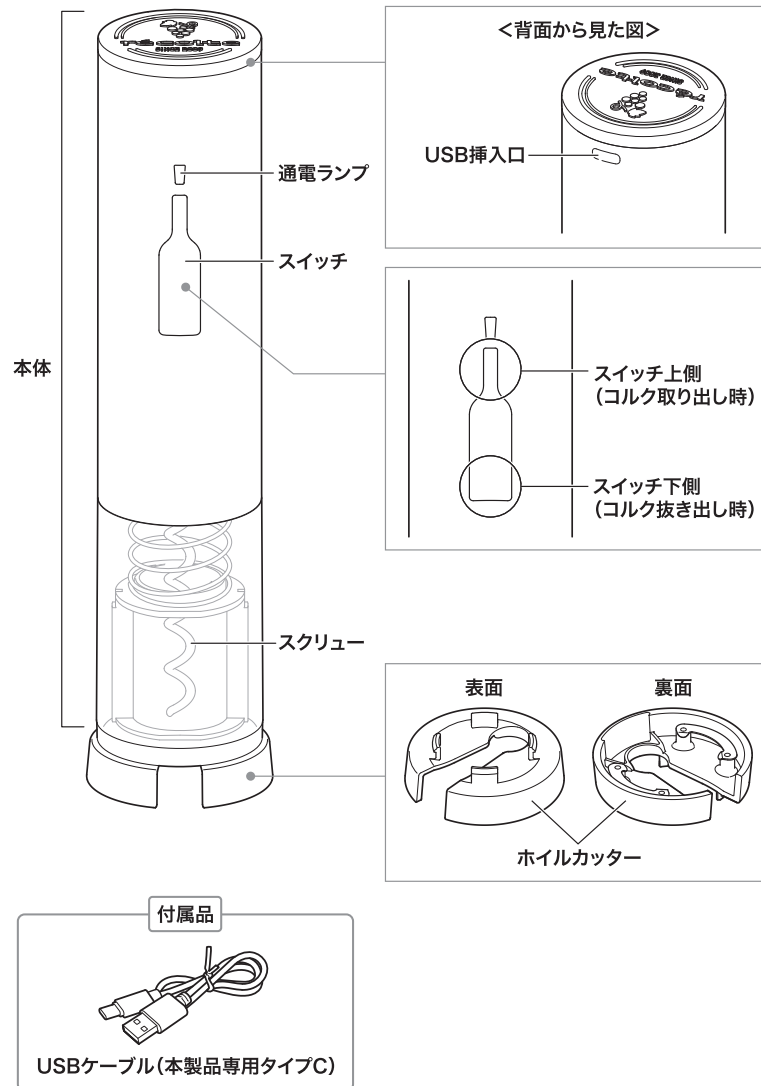


初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに

- 初めて使うときは、一度満充電にしてからご使用ください。
長期間使用しない場合は、6ヵ月に一度を目安に充電してください。
電池は徐々に放電していき、過放電によりご使用できなくなることがあります。
- 非常に硬いコルクや時間が経って劣化したコルクなど、コルクの状態によっては正常に抜けない場合があります。
- 本製品に起因したワインの補償は致しかねます。
- シャンパンなど、特殊な形状のコルクには使用できません。

通電ランプについて

状態	通電ランプ
動作時	緑に点灯
電池残量が少ない	動作中にオレンジに点灯
充電中	オレンジに点灯
満充電	消灯
内部エラー	黄緑に点灯
過負荷	黄緑に点灯

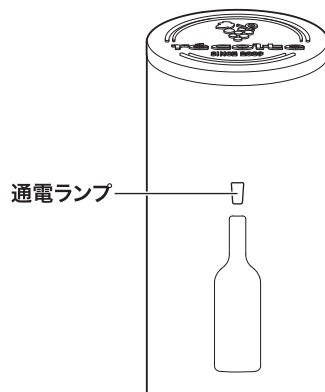


充電のしかた

使用中に、通電ランプがオレンジに点灯したときは充電してください。

USB挿入口にUSBケーブル(本製品専用タイプC)を接続する

通電ランプがオレンジに点灯したことを確認してください。

	通電ランプ
充電中	オレンジに点灯
満充電	消灯

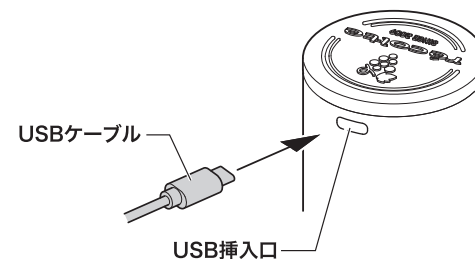

⚠ 注意


- アダプタの仕様(充電時「DC5V/2.0A以上」)を確認してから充電する。
発熱・故障の原因。
- 充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜く。
過充電など充電池破損・故障の原因。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータ及びプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となります。
- 充電しながら動作させない。
故障・発熱の原因。

電池について

- ・室温が5～35℃の場所で充電してください。
- ・電池には寿命があります。
- ・繰り返し充電すると満充電での使用可能時間が少しずつ短くなります。
- ・長期間使用しない場合は、6ヵ月に一度を目安に充電してください。電池は徐々に放電していき、過放電によりご使用できなくなることがあります。


1 本体からホイルカッターを取り外す

ホイルカッターの両端を少し握りながら外してください。

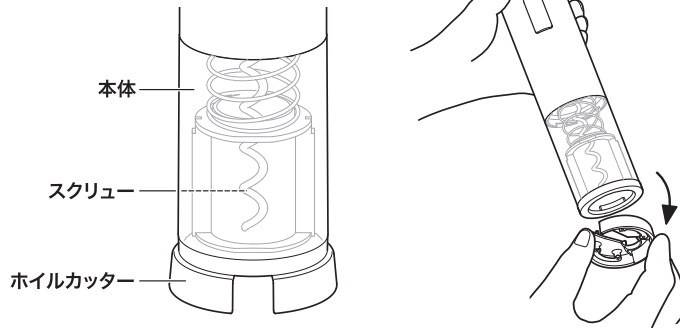

⚠ 注意

- スクリュー、ホイルカッターの刃は鋭利なため、十分に注意する。けがの原因。

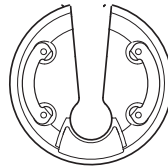


ホイルカッター
下面から見た図

2 ホイルカッターをワインボトルの口にかぶせて、ワインボトルのホイルを切り取る


ワインボトルを片手でしっかり押さえ、ワインボトルの上にホイルカッターをのせ、はさんでひねるようにしてシールをカットします。

※コルクが完全に見えるようにホイルをはがしてください。

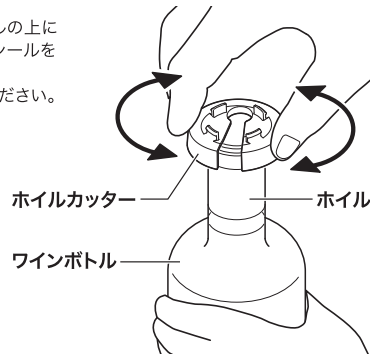

3 ワインボトルを片手でしっかり押さえ、本体をワインボトルにセットする


ワインボトルに対して本体がまっすぐになるようにセットしてください。
傾いた状態でセットするとコルクがうまく抜けません。

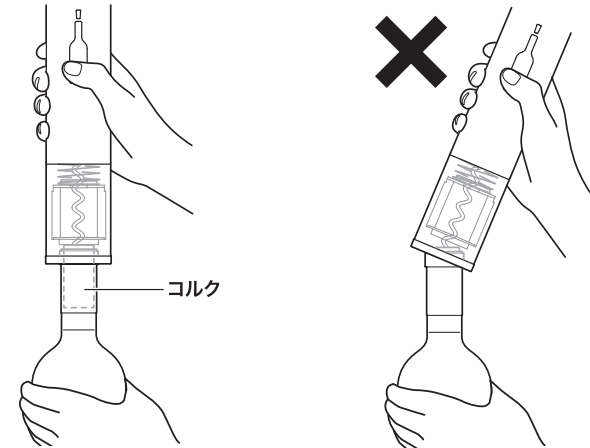

※ワインボトルはしっかり手で押さえてください。

4 スイッチ下側を押す


スクリューが回転し、コルクに入っていく、コルクを自動で上に引き上げます。
コルクがワインボトルから抜けると自動的に回転が止まります。

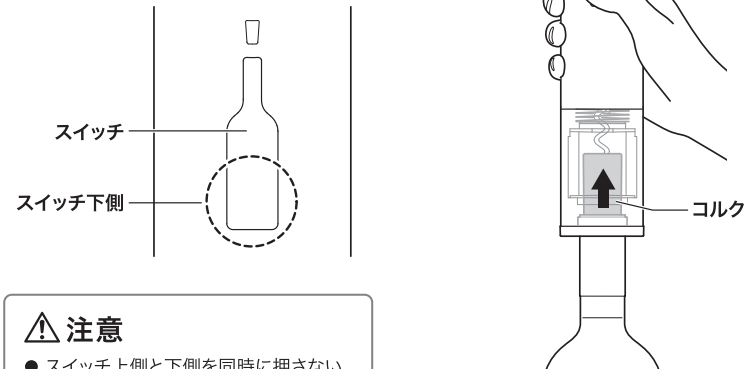


⚠ 注意

- スイッチ上側と下側を同時に押さない。故障の原因。

5 本体をワインボトルから外す

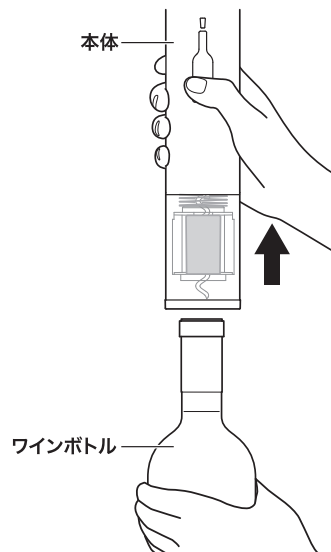

6 スイッチ上側を押し、コルクをスクリューから外す

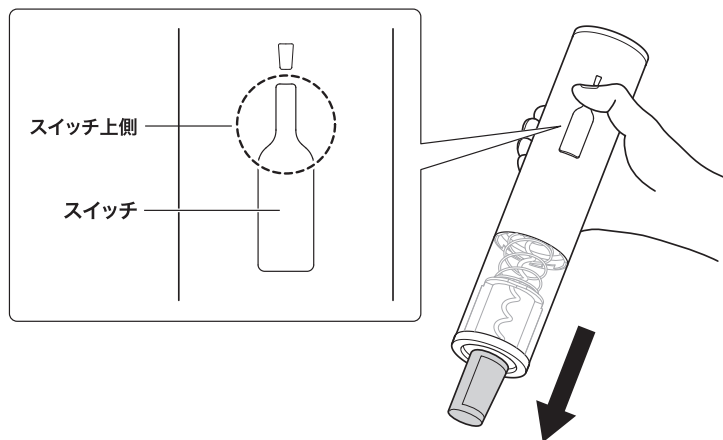

お手入れのしかた

※お手入れは、必ずUSBケーブル(本製品専用タイプC)をUSB挿入口から抜いて行ってください。

⚠ 注意

- 金属製・ナイロン製のたわし・磨き粉・ベンジン・シンナー・漂白剤などを使用しない。
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- アルコール・化学洗剤などは使用しない。
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- 食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使用しない。
変形・変色・故障の原因。
- 本体を丸洗いしない。
ショート・感電・故障の原因。

■ 水洗いできるもの


● ホイルカッター

台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布などで水気を取ってください。

■ 水洗いできないもの

● 本体

やわらかい布などに水を含ませ、かたくしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布などで水気を取ってください。
汚れがひどい場合は水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布などで拭き取り、乾いた布などで水気を取ってください。

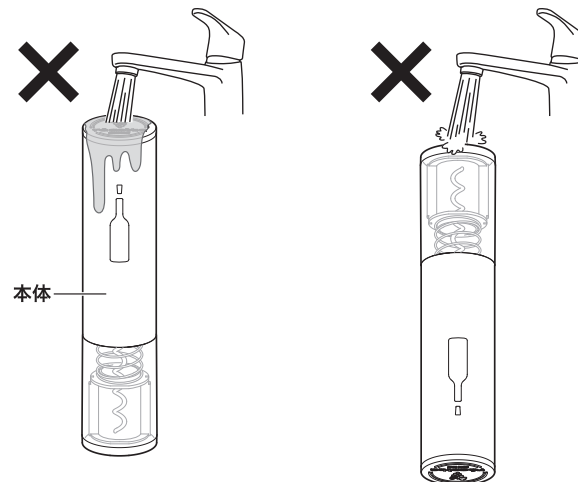

リチウムイオン電池について

⚠ 注意 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱い。破裂・発火・けがのおそれがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

製品を廃棄するとき



本製品はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われておりますので、不要になった製品は廃棄せずにお住まいの自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池(本体に内蔵)は取り外しできませんので、お客様ご自身で分解・取り外しをせずにそのままお出ください。

本体

品名: リチウムイオン電池 (Li-ion)

公称電圧: DC 3.7V

容量: 700mAh 2.59Wh

総量: 1組

故障かな?と思ったら

修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。
問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

症状	主な原因	対処方法
動作中に通電ランプがオレンジに点灯する	電池の残量が少ない	充電してください(p.6)
動作しない	電池の残量がない	充電してください(p.6)
動作時間が短い	室温が低すぎる場所や、高すぎる場所 で充電している	5~35℃の環境で充電・使用・保管してください
	電池が寿命に達している	カスタマーセンターにご相談ください
充電中、本体が少し温かくなる	充電回路制御によるもの	異常ではありません
充電してもすぐに消灯する	十分に充電されている	異常ではありません
通電ランプが黄緑に点灯する	内部エラー	カスタマーセンターにご相談ください
	スクリューが正常にコルクにささっていないなど、過負荷がかかっている	正しくセットしてください(p.8)

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター **TEL.03-6662-7100**

受付時間 10時~12時/13時~16時(土日祝日を除く)

〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>



部品・消耗品のご購入

レコルト公式オンラインショップ・カスタマーセンター、
または製品をお買い上げいただきました販売店にお
問い合わせください。

カスタマーセンター
<https://recolte-jp.com/support/>



仕様

品名	充電式フィンオープナー
品番	RWO-1
商品サイズ	本体のみ:約4.8(W)×5.0(D)×22.0(H)cm ホイルカッター含む:約5.4(W)×5.4(D)×23.2(H)cm
重量	本体のみ:約343g ホイルカッター含む:約353g
使用電池	リチウムイオン電池
電池容量	700mAh
電源	入力:DC 5V 2.0A
充電時間	約2時間
主な材質	ABS樹脂、ステンレス
付属品	USBケーブル(本製品専用タイプC)約30cm
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

Memo

[illegible]