

récolte®

レコルト ホットプレート専用 タコヤキプレート

RHP-1TP



このたびはレコルト ホットプレート専用 タコヤキプレート(以下 プレート)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品は、レコルト ホットプレートの専用パーツですので、その他の用途には使用しないでください。ご使用前に必ず、この説明書と本体の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、本体の取扱説明書と合わせてよくお読みになり、必ずお守りください。



禁止

改造はしない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。

揚げもの料理はしない。
火災の原因になります。

調理以外の用途に使用しない。
破損・故障・発火の原因になります。

本体にセットせず、プレート単体で使用しない。
火災・やけど・テーブルなどがこげるおそれがあります。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけど・けがの原因になります。

調理物や水気を残したままで放置しない。
プレートの素地が腐食し、コーティングがはがれるおそれがあります。

金属製のフォークやヘラを使わない。
プレート表面に傷がつき、コーティングを劣化させるおそれがあります。

プレートをガスコンロなどの直火やIHなど、レコルト ホットプレート以外の熱源にかけない。
コーティングが傷んだり、プレートが変形して使用できなくなります。



禁止

予熱目的以外の空焚きはしない。
プレートが変形したり、表面のコーティングがはがれる原因になります。
プレート差し込み口に水がついた状態で使用しない。
感電・けが・事故の原因になります。

コントローラー差し込み口の隙間にピンや金属物などの異物を入れない。
感電・けが・事故の原因になります。



接触禁止

使用中、プレートに直接触れない。
使用中はプレートが非常に高温になります。やけどにご注意ください。



必ず行う


フタをしている際、隙間から出る蒸気や、開けるときは蒸気に注意する。
やけど・けがの原因になります。

作る料理によって、サラダ油をプレート全体に薄く塗る。

プレートの裏面やヒーター部に水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。
こげつきや火災の原因になります。

【セットのしかた】

本体の取扱説明書のご使用方法にしたがって本体にプレートをセットしてください。

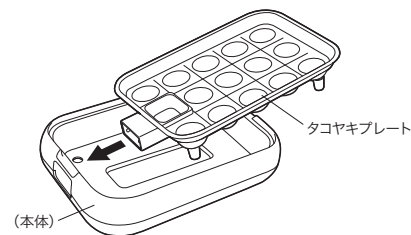

お手入れのしかた

- ⚠️ **お手入れする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**
- ⚠️ **使用後すぐのお手入れはおやめください。やけどの危険があります。プレートが十分に冷えてから行ってください。**
- ⚠️ **スポンジや布はやわらかいものを使ってください。**

- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジややわらかい布を使って洗い、水ですすいでください。
 - ② 乾いた布で水分をふきとり、十分に乾燥させてください。
- ※こびりついた汚れがある場合は、プレートが温かいうちに水で濡らしたキッチンペーパーなどで拭きとってください。

- ⚠️ **プレートはつけ置き洗いをしないでください。**
- ⚠️ **コントローラー差し込み口に水分が残らないよう、十分に乾かしてから使用してください。**
- ⚠️ **シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。**
- ⚠️ **電子レンジや食器洗浄機や食器乾燥機などに入れないでください。**
- ⚠️ **プレート(表面・裏面)を無理にこすらないでください。**
- ⚠️ **洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・料理器具用)を使い、十分に洗い流してください。**

【フタの内側に白っぽい斑点模様がついたとき】

フタの内側に水蒸気があたるとフタに白っぽい斑点模様がつくことがあります。性能や安全性に問題はありますが、次の手順で斑点模様を消すことができます。

1. 付属のフラットプレートを本体にセットし、フタをのせる。
2. 温度調節ダイヤルをMIDの位置に調節し、約5分加熱してフタを乾燥させる。

仕様

サイズ	タコヤキプレート／約34.0(W)×21.5(D)×6.5(H)cm
重量	タコヤキプレート／約960g
材質	タコヤキプレート／アルミダイキャスト(フッ素樹脂コーティング)
生産国	中国

ウィナーズ株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

カスタマーセンター TEL.03-6662-7100 受付時間 10時～12時/13時～17時(土日祝日を除く)

住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

BA-RHP1TP-01-2209

【はじめてお使いになるとき・しばらく使わなかったときは】

水洗いし、乾いたやわらかい布できれいに拭いてからご使用ください。

【はじめて通電したとき】

煙が出たり、樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに消えていきます。

- プレートは最初から多少の色ムラがあることがありますが、性能や安全性に問題ありません。
- ご使用とともに調理物や油による変色や、ヒーター周囲などが変色することがありますが、性能や安全性に問題ありません。